



Die Installation darf nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden. Alle Arbeitsschritte müssen der Reihe nach vollständig ausgeführt und kontrolliert werden.

Gültigkeitsbereich

Diese Installationsanleitung gilt für:

Modellbezeichnung	Modellnummer	Type
ES1G	33012	ES1

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise



Beim Einbau in brennbares Material sind die Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und Brandschutz zwingend einzuhalten.

Typenschild

Das beige packte zweite Typenschild zugänglich hinter der Front des untenliegenden Einbaumöbels aufkleben.

Elektrische Anschlüsse



Elektrische Anschlüsse sind durch fachkundiges Personal nach den Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und nach den Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätswerke auszuführen.


Ein steckerfertiges Gerät darf nur an eine vorschriftsmässig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. In der Hausinstallation ist eine allpolige Netz-Trennvorrichtung mit 3 mm Kontaktöffnung vorzusehen. Schalter, Steckvorrichtungen, LS-Automaten und Schmelzsicherungen, die nach der Geräteinstallation frei zugänglich sind und alle Polleiter schalten, gelten als zulässige Trenner. Eine einwandfreie Erdung und getrennt verlegte Neutral- und Schutzleiter sorgen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Nach dem Einbau dürfen spannungsführende Teile und betriebsisolierte Leitungen nicht berührbar sein. Alte Installationen überprüfen.

Elektrischer Anschluss mit Kabel H05VV-F (Td), CH-N1VV-U (TT) oder Installationsdrähten H07V-U (T) im Isolierschlauch. Die Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 150 cm betragen.

- Ab einer Einsatzhöhe der Geräte über 2000 m. ü. M. muss mit einer Leistungsreduktion gerechnet werden.
- Angaben über erforderliche Netzspannung, Stromart und Absicherung dem Typenschild entnehmen.

Anschlusschild 31525140


- 1 Netzanschluss
- 2 Verbindungskabel
- 3 Kochplattenanschlusskabel
- 4 Adapter Restwärme

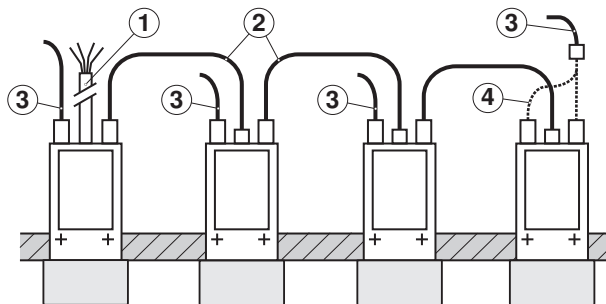



Installation

- Kochfelder mit nur einem Heizkreis (Gusskochplatten oder Glaskeramikplatte in Ein-/Zweikreisausführung) werden am Einzelschalter 33012 angeschlossen.

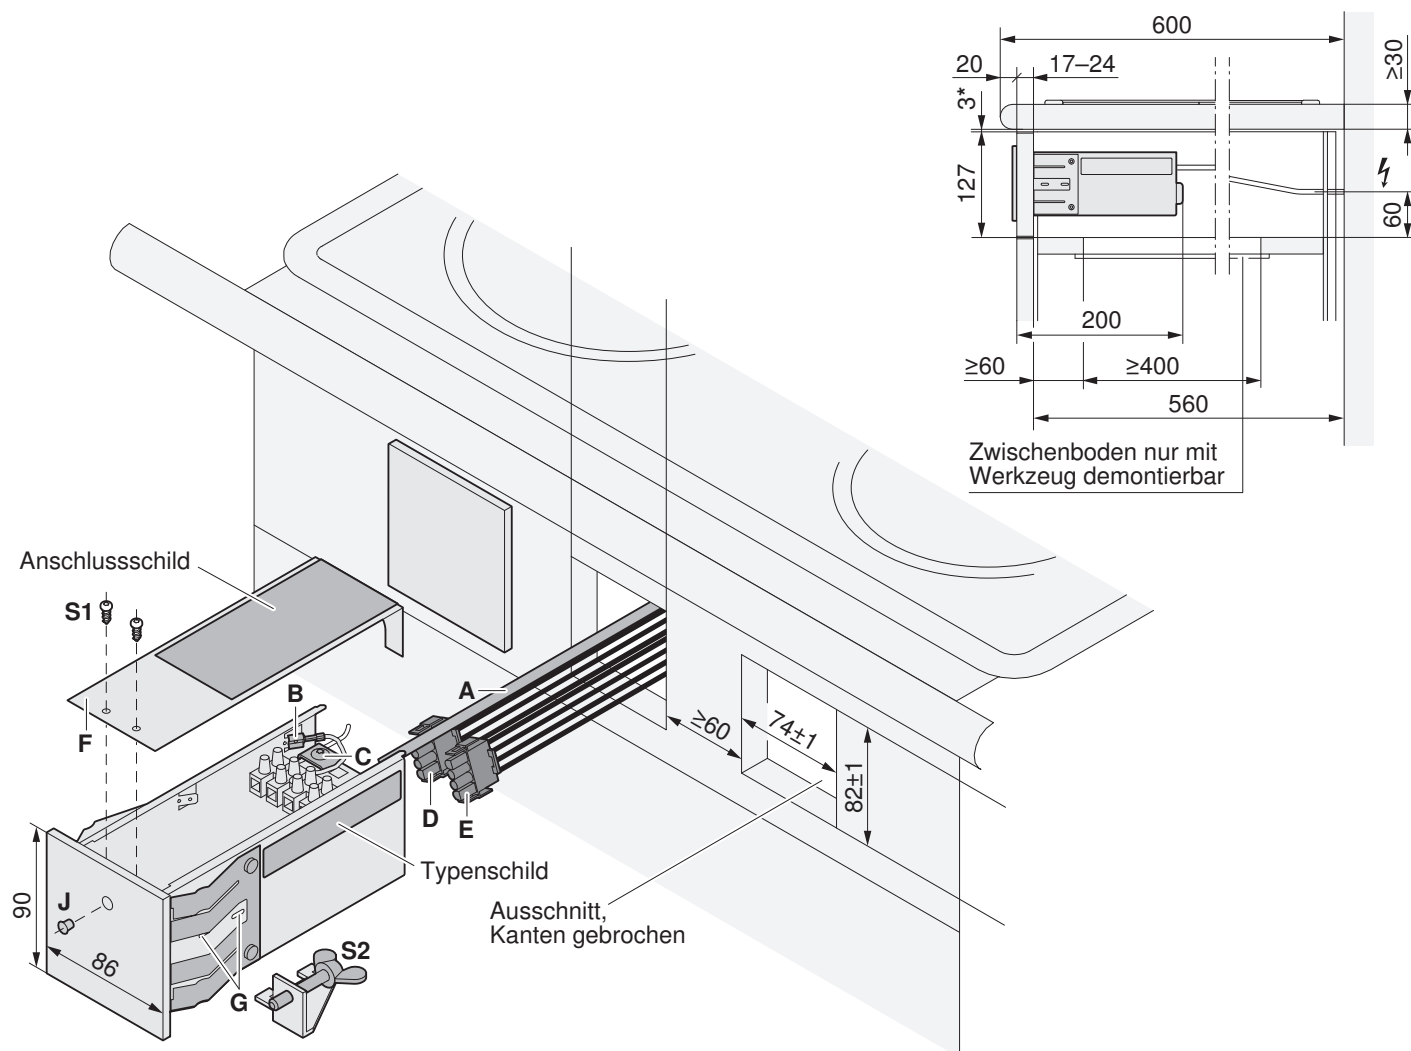

* Lüftungsschlitz nicht zwingend erforderlich.

1. Kochfeld gemäss Installationsanleitung in Arbeitsplatte einbauen.
2. Am äussersten Einzelschalter, links oder rechts, Netzanschlusskabel **A** gemäss Anschlusschild installieren.
3. Erdverbindung **B** von Kochfeld auf Einzelschalter, auf welchem Netzanschlusskabel **A** installiert wurde, befestigen und unter Bride **C** zugentlasten.
4. Kupplungsstecker **D** von Kochfeld an zugeordnetem Einzelschalter einstecken.
5. Verbindungskabel **E** von benachbartem Einzelschalter gemäss Anschlusschild auf Einzelschalter einstecken.
6. Deckel **F** mit Schrauben **S1** auf Gehäuse festziehen.
7. Einzelschalter in Ausschnitt schieben.



Bei zu grossem Ausschnitt kann das separat zu beziehende Spannbügel-Set K02718 verwendet werden.

8. Spannbügel **G** bei eingeschobenem Einzelschalter beidseitig in Schlitze **H** einführen und nach hinten schieben.
9. Durch Anziehen der Flügelschraube **S2** Einzelschalter fixieren.
10. Kochfeldsymbol **J** entsprechend dem zugeordneten Kochfeld positionieren und einstecken.




Anschluss Kochfeld mit Restwärmeanzeige



Bei Anschlüssen mit nur 2 oder 3 Adern sollte der Adapter nicht verwendet werden.

Kochfelder mit Restwärmeanzeige haben einen Anschluss mit 4 Adern. Damit die Restwärmeanzeige funktioniert, muss dieser Anschluss an den Adapter 1238329 angeschlossen werden. Die beiden Anschlüsse des Adapters werden am Einzelschalter an den Buchsen angeschlossen (schwarze Markierung beachten).

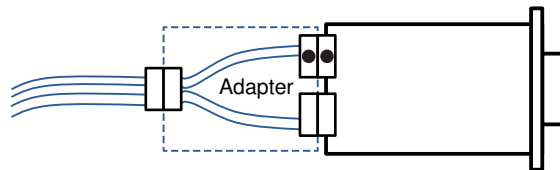


Anmerkungen:

- Bei Kochfeldern mit 2 Kochplatten: schwarzen Anschluss verwenden
- Bei Kochfeldern mit 3 Kochplatten: grünen Anschluss verwenden
- Bei Kochfeldern mit 4 Kochplatten: blauen Anschluss verwenden

Bedien- und Anzeigeelemente

Schalterblende


Anzahl, Art und Zuordnung der Elemente sind modell- und ausstattungsabhängig.

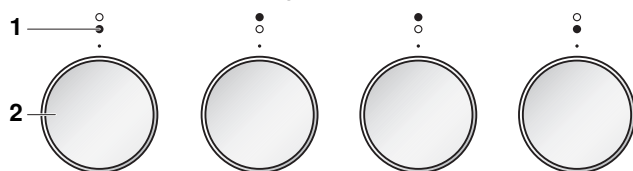

- 1 Kochzonenzuordnung vorne/hinten
- 2 Drehschalter

Drehschalter

Die Leistungsstufen befinden sich auf den Drehschaltern.

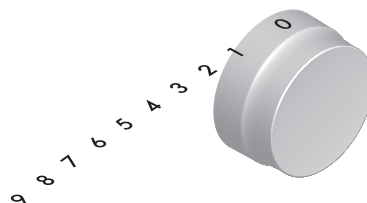



Bedienung

Die Bedienung ist für alle Kochzonen sinngemäss gleich.

Kochzone einstellen

- Drehschalter auf gewünschte Leistungsstufe drehen.

- Die Betriebskontrolllampe leuchtet.



Bei normalen Kochzonen kann der Drehschalter über die Leistungsstufe «0» in beide Richtungen gedreht werden. Bei Zweikreis-/Bräterzonen hat der Drehschalter einen Anschlag und kann nur im Uhrzeigersinn gedreht und im Gegenuhrzeigersinn zurückgedreht werden.

- Drehschalter der gewünschten Zweikreis-/Bräterzone bis zum Anschlag drehen.

- Ein Klickgeräusch ist hörbar.

- Drehschalter auf gewünschte Leistungsstufe drehen.

Übersicht Leistungsstufen

Leistungsstufe	Garverfahren	praktische Anwendung
1	Schmelzen, vorsichtiges Erwärmen	Butter, Schokolade, Gelatine, Saucen
2		
3	Quellen	Reis
4	Fortkochen, Reduzieren, Dünsten	Gemüse, Kartoffeln, Saucen, Obst, Fisch
5		
6	Fortkochen, Schmoren	Teigwaren, Suppen, Schmorbraten
7	schonendes Braten	Rösti, Omeletten, paniertes Bratgut, Bratwürste
8	Braten, Frittieren	Fleisch, Pommes frites
9	scharfes Braten, schnelles Erhitzen	Steaks, Aufkochen von Wasser

Kochzone ausschalten

- Drehschalter gewünschter Kochzone auf Leistungsstufe «0» stellen.

- Falls die anderen Kochzonen ausgeschaltet sind und der Backofen nicht in Betrieb ist, erlischt die Betriebskontrolllampe.