



**Die Installation darf nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden.
Alle Arbeitsschritte müssen der Reihe nach vollständig ausgeführt und kontrolliert werden.**

Gültigkeitsbereich

Diese Installationsanleitung gilt für:
Umluftbox zu **64004** (Tischlüfter DSTS9)
Umluftbox zu **64005** (Muldenlüfter DSMS)
Umluftbox: Artikel Nr. 1012161

Allgemeine Hinweise Umluftbox



Bei gleichzeitigem Betrieb von Feuerungen (z. B. Holz-, Gas-, Öl- oder Kohleheizgeräte) ist ein gefahrloser Betrieb nur möglich, wenn am Standort des Gerätes der Raumunterdruck von 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschritten wird. Vergiftungsgefahr! Eine ausreichende Frischluftzufuhr muss gewährleistet sein, z.B. durch nicht verschliessbare Öffnungen in Türen oder Fenstern und in Verbindungen mit Zuluft-/Abluftmauerkasten oder durch andere technische Massnahmen.




Eine einwandfreie Reparatur kann nur gewährleistet werden, wenn jederzeit eine zerstörungsfreie Deinstallation des kompletten Gerätes möglich ist.

Mitgeliefertes Installationszubehör

Alle Befestigungselemente sind im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Abmessungen:

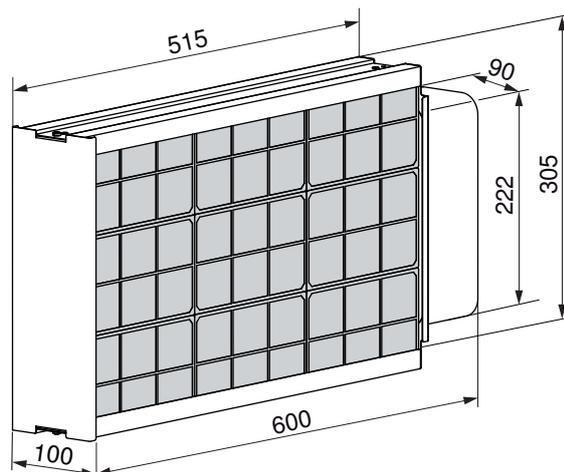

- Den Einbauort so wählen, dass die Luft ungehindert aus der Umluftbox strömt.




Umluftbetrieb

Wartungsmöglichkeit bei Umluftbetrieb mit Umluftbox einplanen sowie Ausblasöffnung von min. 500 cm² sicherstellen (z. B. Sockelrücksprung oder Lamellensockel).

Wenn die baulichen Voraussetzungen einen Abluftanschluss nicht zulassen, muss der Dunstabzug für den Umluftbetrieb vorbereitet werden. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:

Umluftbetrieb im Gerät integriert (nur DSTS)


- ▶ Den Abluftstutzen mit dem Umluft-Umbausatz verbinden.
- ▶ Die Metall-Fettfilter des Dunstabzuges mit den Longlife Aktivkohlefilter ausstatten (siehe Bedienungsanleitung Kapitel «Reinigung und Pflege»).

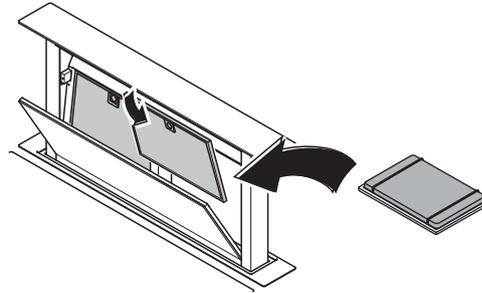

Umluftbetrieb mit Umluftbox

- ▶ Den Ausblasstutzen mit der Umluftbox verbinden.

Die Aktivkohlefilter sind in die Umluftbox integriert. Im Dunstabzug werden keine Aktivkohlefilter eingesetzt. Lüftungszubehör siehe Planungshilfe.

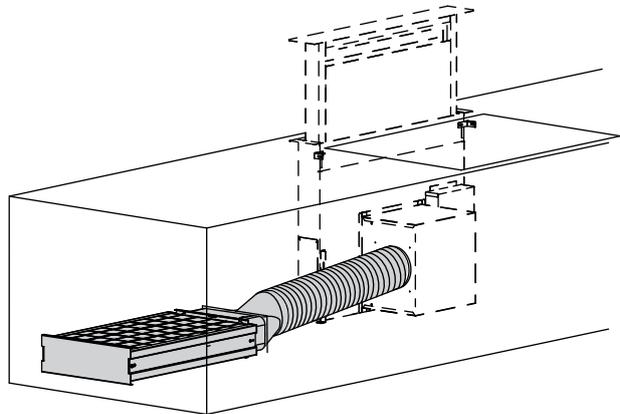


Die Umbausätze sind jeweils als bestellbares Zubehör erhältlich.



Installation

Serviceöffnung


Wartungsmöglichkeit einplanen sowie Ausblasöffnung von min. 500 cm² sicherstellen (z.B. Sockelrücksprung oder Lamellensockel). Den Einbauort der Umluftbox so wählen, dass die Luft ungehindert aus der Umluftbox strömt. Lüftungszubehör siehe Planungshilfe. Beispiel:

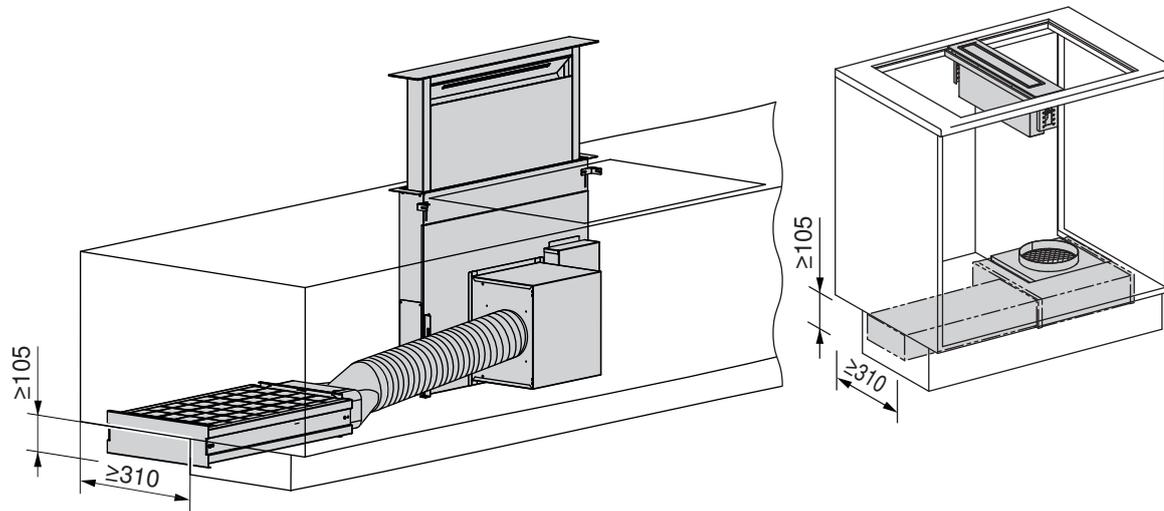


 **Ausblasluft der Umluftbox darf Zu-/Abluft des Kochfeldes nicht beeinflussen. Luftkreise der Umluftbox und des Kochfeldes beachten.**

Standard-Montage

- ▶ Abluftleitung 1 an Lüftermotor 2 montieren und abdichten.
- ▶ Endstück 3 an Abluftleitung 1 montieren und abdichten.

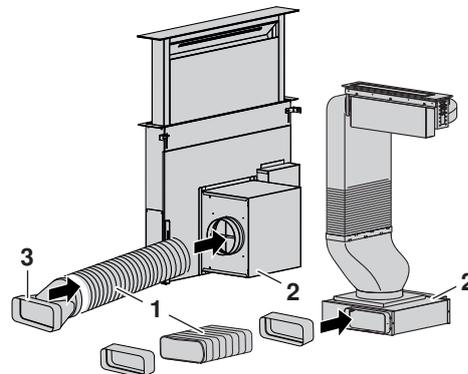

- ▶ Umluftbox 5 an Endstück 3 montieren und abdichten.

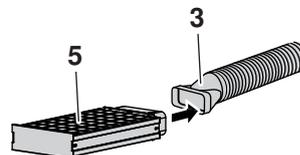

Installationsanleitung

Umluftbox

Betriebsart: Umluft


DSTS/DSMS



1014889-R04

26.09.2017


- ▶ Serviceöffnung schliessen.

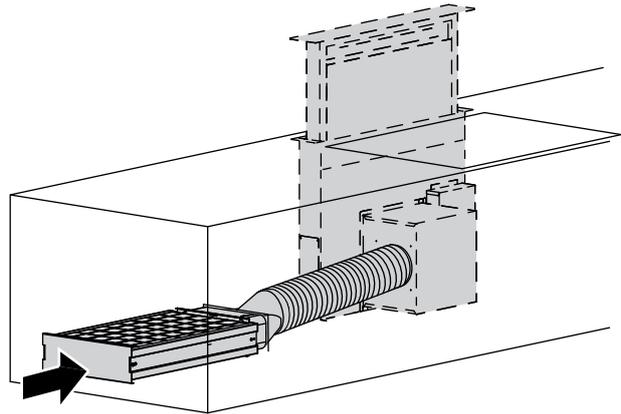


Montagevarianten

Wartungsmöglichkeit einplanen sowie Ausblasöffnung von min. 500 cm² sicherstellen (z.B. Sockelrücksprung oder Lamellensockel). Den Einbauort der Umluftbox so wählen, dass die Luft ungehindert aus der Umluftbox strömt. Lüftungszubehör siehe Planungshilfe.

Umluftbox stehend

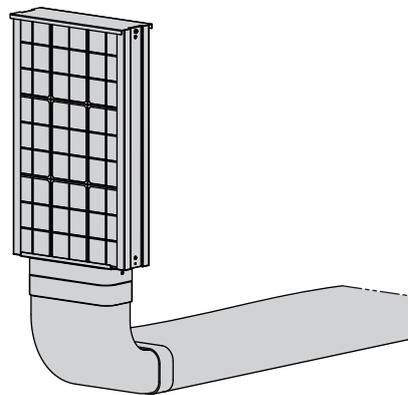


Umluftbox liegend

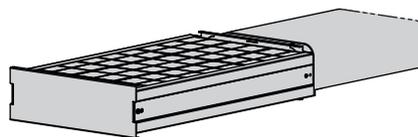



Montagevariante Umluftbox stehend

- ▶ Abluftleitung **1** und Endstück **2** in der erforderlichen Position an Tisch-/Muldenlüfter **3** montieren und abdichten.
- ▶ Flachkanal **4** auf richtige Länge zuschneiden, an Endstück **2** montieren und abdichten.
- ▶ Rohrbogen **5** an Flachkanal **4** montieren und abdichten.
- ▶ Umluftbox **6** an Rohrbogen **5** montieren und abdichten.

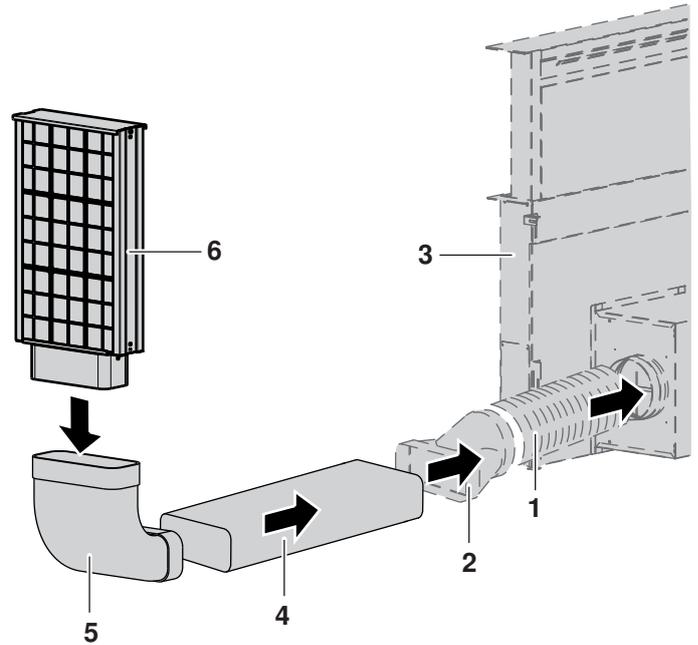

Montagevariante Umluftbox liegend

- ▶ Abluftleitung **1** und Endstück **2** in der benötigten Position an Tisch-/Muldenlüfter **3** montieren und abdichten.
- ▶ Flachkanal **4** auf richtige Länge zuschneiden, an Endstück **2** montieren und abdichten.
- ▶ Umluftbox **5** an Flachkanal **4** montieren und abdichten.

