



Allgemeine Hinweise

Generelle Installationshinweise sind den gerätespezifischen Installationsanleitungen zu entnehmen.

Installation



Wegen Bruchgefahr der Glas-Arbeitsplatte darf das Kochfeld nicht seitlich an den Ausschnittflächen aufschlagen.

1. Kochfeld sanft in den Ausschnitt der Glas-Arbeitsplatte legen.
2. Kochfeld symmetrisch zum Ausschnitt ausrichten. Dabei ist zu beachten, dass die Rahmendichtung des Kochfeldes rundum auf der Glas-Arbeitsplatte aufliegt.
3. Kochfeld mit mindestens 4 Spannlaschen fixieren.




Bei Induktions-Kochfeldern müssen keine Spannlaschen installiert werden.

Hinweise

- Einbau auf einer Glas-Arbeitsplatte von mindestens 12 mm Dicke mit unterlegter Spanplatte
- Die Ausschnitte in der Glas-Arbeitsplatte sind nach Angaben in der Planungshilfe vorzunehmen.


Aufgesetzte Rahmenkochfelder und flächenbündige Kochfelder

Anstelle der «Klick-in»-Montageschienen sind die Kochfelder mit Spannlaschen befestigt (siehe Skizze).

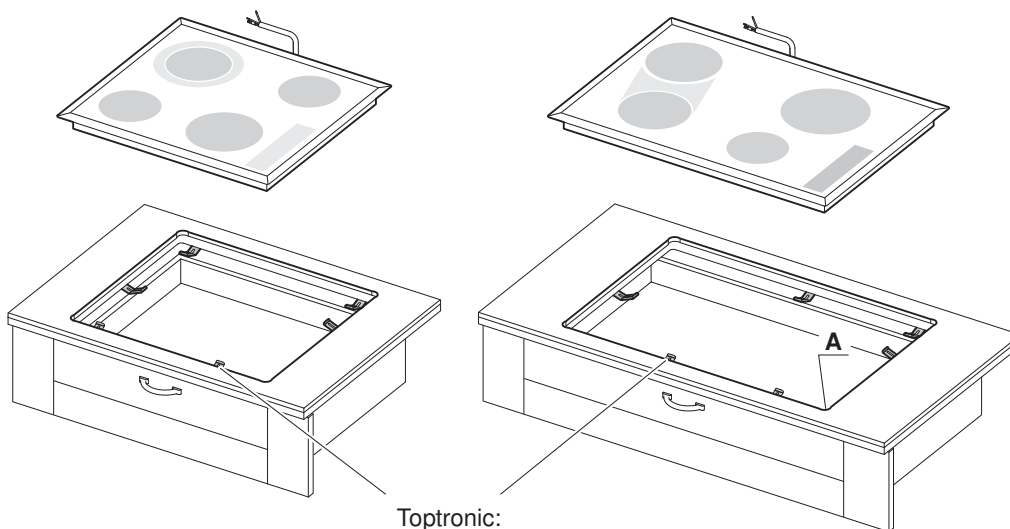


Toptronic:
Spannlaschenset H6.2510 anstelle
der Montagewinkel verwenden


Detail A
* siehe Tabelle

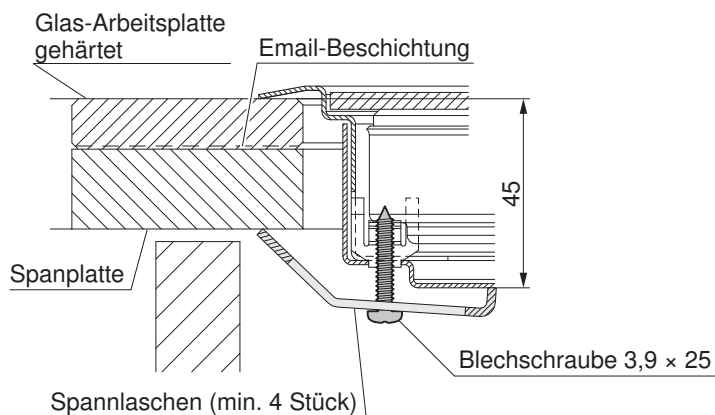

mit Falz:

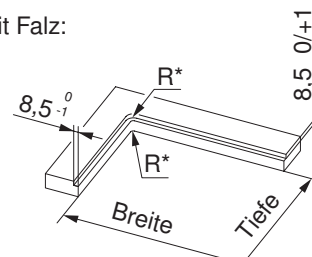


ohne Falz:


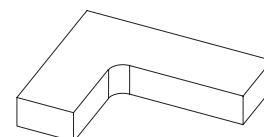






* zu Glas-Arbeitsplattenausschnitt

Diese Installationsanleitung gilt für:

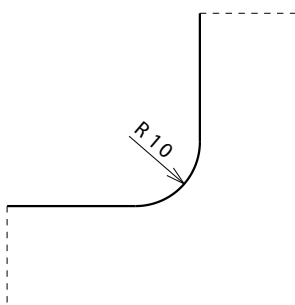Induktion		Toptronic		Detail A
Modell-Nr.	Geräte	Modell-Nr.	Geräte	Aufgesetzte Montage
008	GK36TIS/C	005	GK25TE	
009	GK46TIXSC	032	GK45TEBS.1/C	
027	GK46TIS/C/U	039	GK45TEBSC/U	
028	GK46TIABS/C/U	040	GK45TEXSC	
041	GK46TIGC/U	97A	GK45TESC/U	
84A	GK26TIMS	976	GK45TEPS/C	
88A	GK46TIMS/C/U	977	GK45TEAS/C/U	
89A	GK56TIMS/C	31004	GK35TESC/U	
90A	GK45TIAKS/C	31033	GK45TEGC/U	
94A	GK26ID	31005	GK45TERSC/U	
95A	GK46ID/C/U	31032	GK35TEPS/C	
96A	GK46IABD/C/U	31042	GK55TES/C	
878	GK26TIQ			
975	GK36TIPS/C			
31002	GK46TIMXSC			
31003	GK46IMXDC			
973	GK46TIPS/C			
31029	GK46TIMPS/C			
974	GK46TIAS/C			
31030	GK46TIMAS/C			
31036	GK47TIMPS/C			
31037	GK47TIMAS/C			
31038	GK37TIMPS/C			
31039	GK47TIMXS/C			
31040	GK47TIMS/C/S/U			
31041	GK37TIMS/C			

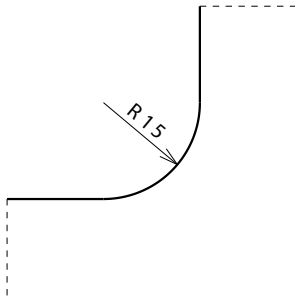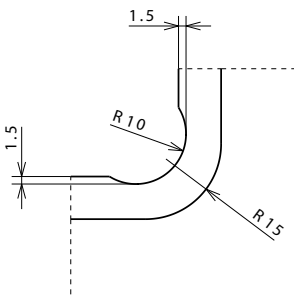Induktion		Toptronic		Detail A	
Modell-Nr.	Geräte	Modell-Nr.	Geräte	Flächenbündige Montage ohne Falz	Flächenbündige Montage mit Falz
008	GK36TISF	032	GK45TEBS.1F		
009	GK46TIXSF	039	GK45TEBSF		
028	GK46TIABSF	040	GK45TEXSF		
84A	GK26TIMSF	976	GK45TEPSF spez.		
85A	GK16TIYSF	977	GK45TEASF		
86A	GK26TIYSF	31005	GK45TERSF spez.		
87A	GK16TIWSF				
88A	GK46TIMSF				
94A	GK26IDF				
95A	GK46IDF				
96A	GK46IABDF				
878	GK26TIQF				
975	GK36TIPSF spez.				
31020	GK56TIMS.1F spez.				
973	GK46TIPSF spez.				
31029	GK46TIMPSF spez.				
31038	GK37TIMPSF spez.				

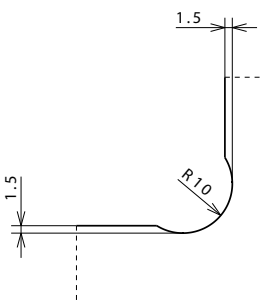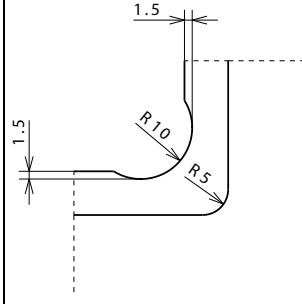

Induktion		Toptronic		Detail A	
Modell-Nr.	Geräte	Modell-Nr.	Geräte	Flächenbündige Montage ohne Falz	Flächenbündige Montage mit Falz
89A	GK56TIMSF	976	GK45TEPSF		
90A	GK46TIAKSF	31004	GK35TESF		
973	GK46TIPSF	31005	GK45TERSF		
975	GK36TIPSF	31032	GK35TEPSF		
31001	GK26TIMS.2F	31023	GK25TE.1F		
31002	GK46TIMXSF	31033	GK45TEGF		
31003	GK46IMXDF	31024	GK45TES.1F		
31008	GK16TIYS.1F	31025	GK45TEBS.3F		
31009	GK26TIYS.1F	31026	GK45TEAS.1F		
31010	GK16TIWS.1F	31027	GK45TEXS.1F		
31011	GK26TIMS.1F	31028	GK45TEBS.2F		
31012	GK26ID.1F	31042	GK55TESF		
31013	GK36TIS.1F				
31014	GK46TIMS.1F				
31015	GK46TIXS.1F				
31016	GK46TIS.1F				
31017	GK46TIABS.1F				
31018	GK46TIG.1F				
31019	GK46TIAS.1F				
31020	GK56TIMS.1F				
31021	GK46ID.1F				
31022	GK46IABD.1F				
31029	GK46TIMPSF				
31030	GK46TIMASF				
31036	GK47TIMPSF				
31037	GK47TIMASF				
31038	GK37TIMPSF				
31039	GK47TIMXSF				
31040	GK47TIMSF				
31041	GK37TIMSF				
31059	GK47IMADF				
31060	GK47IMDF				



Domaine de validité

Les indications d'installation générales figurent dans les notices d'installation spécifique aux appareils.

Installation



En raison du risque de rupture du plan de travail en verre, le champ de cuisson ne doit pas percuter latéralement les surfaces de découpe.

1. Positionner le champ de cuisson avec précaution dans la découpe du plan de travail en verre.
2. Aligner le champ de cuisson de façon symétrique par rapport à la découpe. Veiller à ce que le joint du cadre du champ de cuisson soit aligné sur tout le pourtour du plan de travail en verre.
3. Fixer le champ de cuisson avec 4 colliers de serrage.




Des colliers de serrage ne sont pas nécessaires pour les champs de cuisson à induction.

Indications

- Encastrement sur un plan de travail en verre d'au moins 12 mm d'épaisseur avec panneau d'aggloméré en dessous.
- Les découpes dans le plan de travail en verre doivent être effectuées selon les informations dans l'aide de planification.


Champs de cuisson en saillie avec cadre et champs de cuisson à fleur

A la place des rails de montage «klick-in», les champs de cuisson sont fixés avec colliers de serrage (voir schéma).

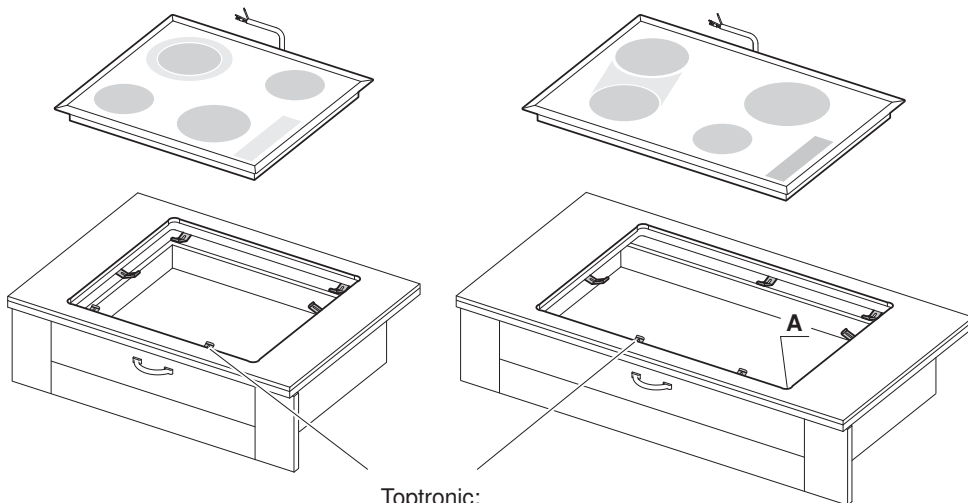


Toptronic:
Utiliser le set de colliers de serrage H6.2510
à la place des équerres de montage


Détail A
*voir tableau

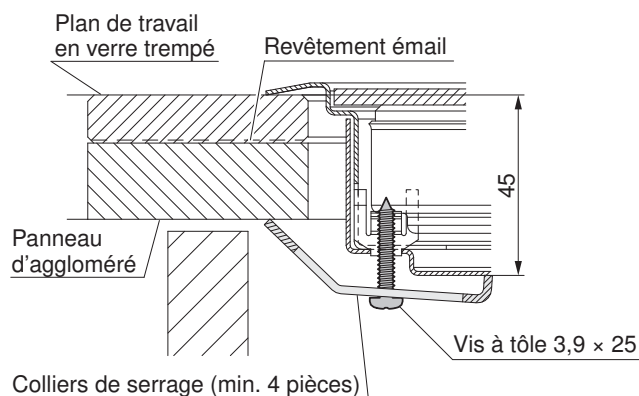

avec rainure:

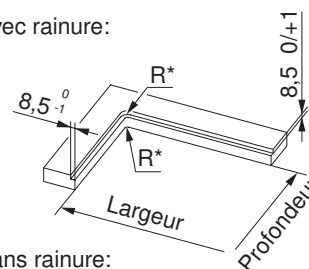

sans rainure:

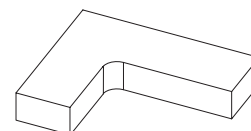

Notice d'installation

Champ de cuisson en vitrocéramique
Encastrement dans le plan de travail en verre



J41699-R11

18.8.15

* pour découpe dans le plan de travail en verre

Cette notice d'installation est valable pour:

Induction		Toptronic		Détail A
No de modèle	Appareils	No de modèle	Appareils	Montage en saillie
008	GK36TIS/C	005	GK25TE	
009	GK46TIXSC	032	GK45TEBS.1/C	
027	GK46TIS/C/U	039	GK45TEBSC/U	
028	GK46TIABS/C/U	040	GK45TEXSC	
041	GK46TIGC/U	97A	GK45TESC/U	
84A	GK26TIMS	976	GK45TEPS/C	
88A	GK46TIMS/C/U	977	GK45TEAS/C/U	
89A	GK56TIMS/C	31004	GK35TESC/U	
90A	GK45TIAKS/C	31033	GK45TEGC/U	
94A	GK26ID	31005	GK45TERSC/U	
95A	GK46ID/C/U	31032	GK35TEPS/C	
96A	GK46IABD/C/U	31042	GK55TES/C	
878	GK26TIQ			
975	GK36TIPS/C			
31002	GK46TIMXSC			
31003	GK46IMXDC			
973	GK46TIPS/C			
31029	GK46TIMPS/C			
974	GK46TIAS/C			
31030	GK46TIMAS/C			
31036	GK47TIMPS/C			
31037	GK47TIMAS/C			
31038	GK37TIMPS/C			
31039	GK47TIMXS/C			
31040	GK47TIMS/C/U			
31041	GK37TIMS/C			

Induction		Toptronic		Détail A	
No de modèle	Appareils	No de modèle	Appareils	Montage affleurant sans rainure	Montage affleurant avec rainure
008	GK36TISF	032	GK45TEBS.1F		
009	GK46TIXSF	039	GK45TEBSF		
028	GK46TIABSF	040	GK45TEXSF		
84A	GK26TIMSF	976	GK45TEPSF spéc.		
85A	GK16TIYSF	977	GK45TEASF		
86A	GK26TIYSF	31005	GK45TERSF spéc.		
87A	GK16TIWSF				
88A	GK46TIMSF				
94A	GK26IDF				
95A	GK46IDF				
96A	GK46IABDF				
878	GK26TIQF				
975	GK36TIPSF spéc.				
31020	GK56TIMS.1F spéc.				
973	GK46TIPSF spéc.				
31029	GK46TIMPSF spéc.				
31038	GK37TIMPSF spéc.				



Notice d'installation

Champ de cuisson en vitrocéramique
Encastrement dans le plan de travail en verre



J41699-R11

18.8.15

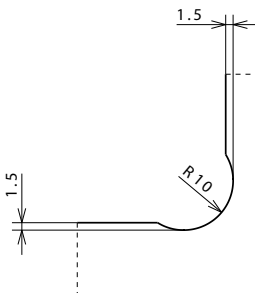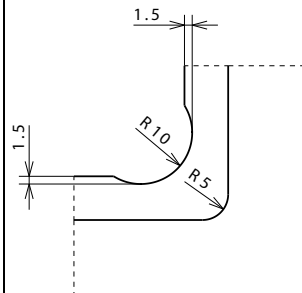Induction		Toptronic		Détail A	
No de modèle	Appareils	No de modèle	Appareils	Montage affleurant sans rainure	Montage affleurant avec rainure
89A	GK56TIMSF	976	GK45TEPSF		
90A	GK46TIAKSF	31004	GK35TESF		
973	GK46TIPSF	31005	GK45TERSF		
975	GK36TIPSF	31032	GK35TEPSF		
31001	GK26TIMS.2F	31023	GK25TE.1F		
31002	GK46TIMXSF	31033	GK45TEGF		
31003	GK46IMXDF	31024	GK45TES.1F		
31008	GK16TIYS.1F	31025	GK45TEBS.3F		
31009	GK26TIYS.1F	31026	GK45TEAS.1F		
31010	GK16TIWS.1F	31027	GK45TEXS.1F		
31011	GK26TIMS.1F	31028	GK45TEBS.2F		
31012	GK26ID.1F	31042	GK55TESF		
31013	GK36TIS.1F				
31014	GK46TIMS.1F				
31015	GK46TIXS.1F				
31016	GK46TIS.1F				
31017	GK46TIABS.1F				
31018	GK46TIG.1F				
31019	GK46TIAS.1F				
31020	GK56TIMS.1F				
31021	GK46ID.1F				
31022	GK46IABD.1F				
31029	GK46TIMPSF				
31030	GK46TIMASF				
31036	GK47TIMPSF				
31037	GK47TIMASF				
31038	GK37TIMPSF				
31039	GK47TIMXSF				
31040	GK47TIMSF				
31041	GK37TIMSF				
31059	GK47IMADF				
31060	GK47IMDF				



Indicazioni generali

Le indicazioni d'installazione generali si apprendono dalle istruzioni d'installazione specifiche dell'apparecchio.

Installazione



In seguito al pericolo di rottura della piastra di lavoro in vetro, il piano di cottura non deve urtare lateralmente contro le superfici del ritaglio.

1. Inserire il piano di cottura con cautela all'interno del ritaglio della piastra di lavoro in vetro.
2. Allineare il piano di cottura simmetricamente al ritaglio. Durante questa fase fare attenzione che la guarnizione del telaio del piano di cottura appoggi per l'intero perimetro alla piastra di lavoro in vetro.
3. Fissare il piano di cottura con min. 4 giunti di serraggio.




Per i piani di cottura a induzione non si devono montare i giunti di serraggio.

Indicazioni

- Incasso in una piastra di lavoro in vetro spessa minimo 12 mm e appoggiata su un pannello truciolare.
- I ritagli nella piastra di lavoro in vetro si devono eseguire attenendosi alle informazioni dell'aiuto di planificazione.


Piani di cottura sporgente con telaio e piani di cottura a filo

In sostituzione delle guide «click-in» i piani di cottura sono fissati con giunti di serraggio (vedere schizzo).

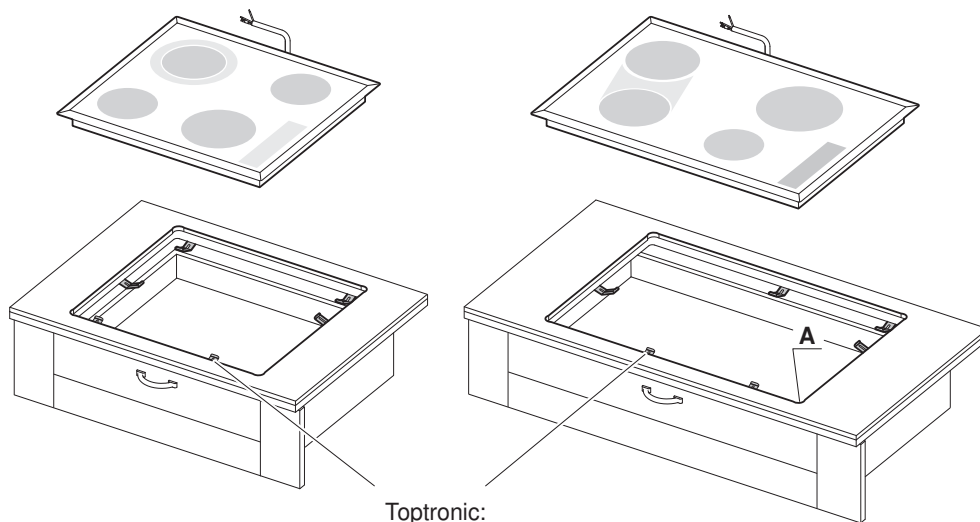


Toptronic:
Utilizzare il set di giunti di serraggio H6.2510
in sostituzione degli angoli di montaggio


Dettaglio A
* vedere tabella

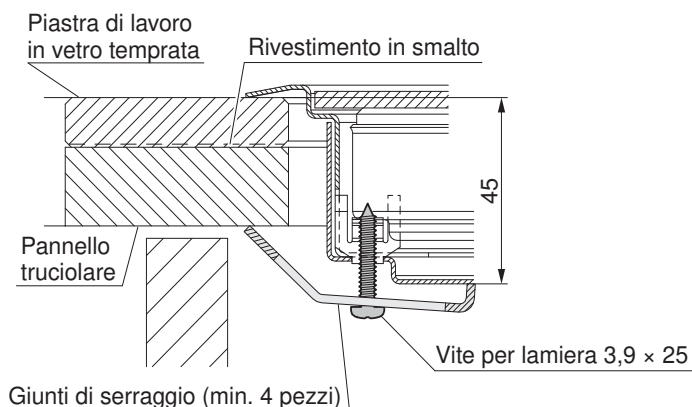

con scanalatura:

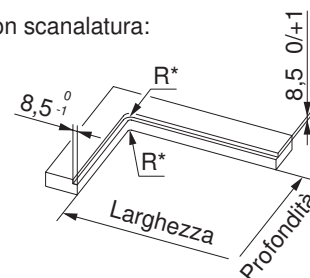

senza scanalatura:

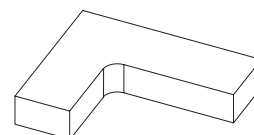

Istruzioni d'installazione

Campi di cottura in vetroceramica
Installazione della piastra di lavoro in vetro



J41699-R11

18.8.15

*per sezione del piano di lavoro in vetro

Queste istruzioni d'installazione riguardano i modelli:

Induzione		Toptronic		Dettaglio A
Modello n.	Apparecchi	Modello n.	Apparecchi	Montaggio applicato
008	GK36TIS/C	005	GK25TE	
009	GK46TIXSC	032	GK45TEBS.1/C	
027	GK46TIS/C/U	039	GK45TEBSC/U	
028	GK46TIABS/C/U	040	GK45TEXSC	
041	GK46TIGC/U	97A	GK45TESC/U	
84A	GK26TIMS	976	GK45TEPS/C	
88A	GK46TIMS/C/U	977	GK45TEAS/C/U	
89A	GK56TIMS/C	31004	GK35TESC/U	
90A	GK45TIAKS/C	31033	GK45TEGC/U	
94A	GK26ID	31005	GK45TERSC/U	
95A	GK46ID/C/U	31032	GK35TEPS/C	
96A	GK46IABD/C/U	31042	GK55TES/C	
878	GK26TIQ			
975	GK36TIPS/C			
31002	GK46TIMXSC			
31003	GK46IMXDC			
973	GK46TIPS/C			
31029	GK46TIMPS/C			
974	GK46TIAS/C			
31030	GK46TIMAS/C			
31036	GK47TIMPS/C			
31037	GK47TIMAS/C			
31038	GK37TIMPS/C			
31039	GK47TIMXS/C			
31040	GK47TIMS/C/S/U			
31041	GK37TIMS/C			

Induzione		Toptronic		Dettaglio A	
Modello n.	Apparecchi	Modello n.	Apparecchi	Montaggio a filo superficie senza scanalatura	Montaggio a filo superficie con scanalatura
008	GK36TISF	032	GK45TEBS.1F		
009	GK46TIXSF	039	GK45TEBSF		
028	GK46TIABSF	040	GK45TEXSF		
84A	GK26TIMSF	976	GK45TEPSF spez.		
85A	GK16TIYSF	977	GK45TEASF		
86A	GK26TIYSF	31005	GK45TERSF spez.		
87A	GK16TIWSF				
88A	GK46TIMSF				
94A	GK26IDF				
95A	GK46IDF				
96A	GK46IABDF				
878	GK26TIQF				
975	GK36TIPSF spec.				
31020	GK56TIMS.1F spec.				
973	GK46TIPSF spec.				
31029	GK46TIMPSF spec.				
31038	GK37TIMPSF spec.				



Istruzioni d'installazione

Campi di cottura in vetroceramica
Installazione della piastra di lavoro in vetro



J41699-R11

18.8.15

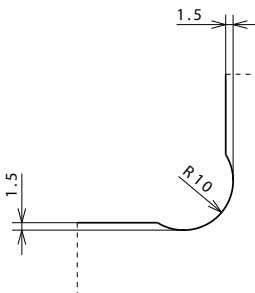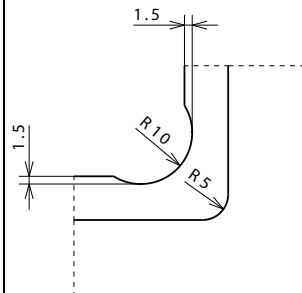Induzione		Toptronic		Dettaglio A	
Modello n.	Apparecchi	Modello n.	Apparecchi	Montaggio a filo superficie senza scanalatura	Montaggio a filo superficie con scanalatura
89A	GK56TIMSF	976	GK45TEPSF		
90A	GK46TIAKSF	31004	GK35TESF		
973	GK46TIPSF	31005	GK45TERSF		
975	GK36TIPSF	31032	GK35TEPSF		
31001	GK26TIMS.2F	31023	GK25TE.1F		
31002	GK46TIMXSF	31033	GK45TEGF		
31003	GK46IMXDF	31024	GK45TES.1F		
31008	GK16TIYS.1F	31025	GK45TEBS.3F		
31009	GK26TIYS.1F	31026	GK45TEAS.1F		
31010	GK16TIWS.1F	31027	GK45TEXS.1F		
31011	GK26TIMS.1F	31028	GK45TEBS.2F		
31012	GK26ID.1F	31042	GK55TESF		
31013	GK36TIS.1F				
31014	GK46TIMS.1F				
31015	GK46TIXS.1F				
31016	GK46TIS.1F				
31017	GK46TIABS.1F				
31018	GK46TIG.1F				
31019	GK46TIAS.1F				
31020	GK56TIMS.1F				
31021	GK46ID.1F				
31022	GK46IABD.1F				
31029	GK46TIMPSF				
31030	GK46TIMASF				
31036	GK47TIMPSF				
31037	GK47TIMASF				
31038	GK37TIMPSF				
31039	GK47TIMXSF				
31040	GK47TIMSF				
31041	GK37TIMSF				
31059	GK47IMADF				
31060	GK47IMDF				

Installation instructions

Glass ceramic hob
Installation in a glass work surface



J41699-R11

18.8.15

General notes

See the installation instructions specific to the appliance for general installation notes.

Installation



Due to the risk of the glass work surface breaking, take care not to knock the hob against the sides of the cut-out.

1. Place the hob gently in the cut-out in the glass work surface.
2. Align the hob symmetrically to the cut-out. Ensure that the hob frame seal lies on the glass work surface all the way around.
3. Fix the hob with at least 4 adjusting braces.




In the case of induction hobs, there is no need to install adjusting braces.

Note

- Installation in a min. 12 mm thick glass work surface with chipboard underneath.
- Make the cut-outs in the glass work surface according to the instructions in the planning aid.


Framed and flush hobs

The hobs are secured with adjusting braces in place of «klick-in» assembly rails (see diagram).

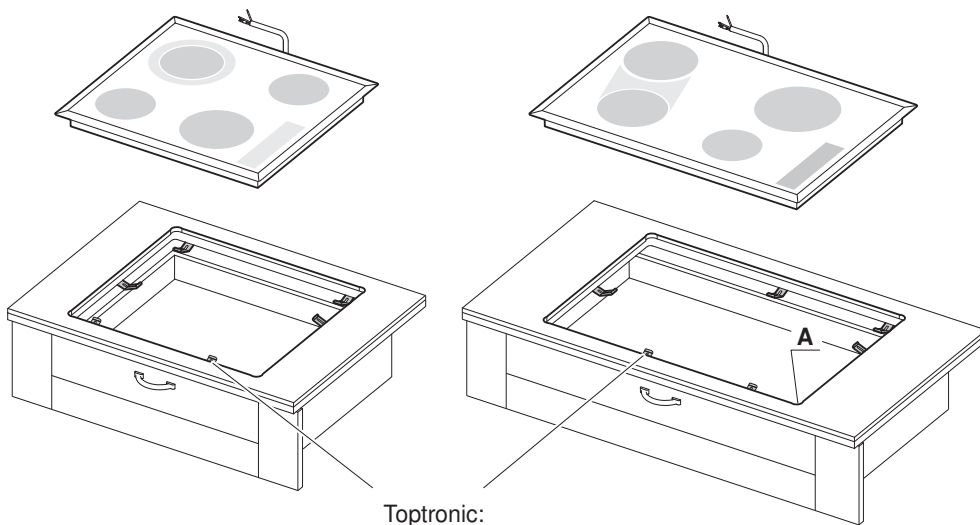


Toptronic:
Use adjusting brace set H6.2510 in
place of mounting angle


Detail A
* see table

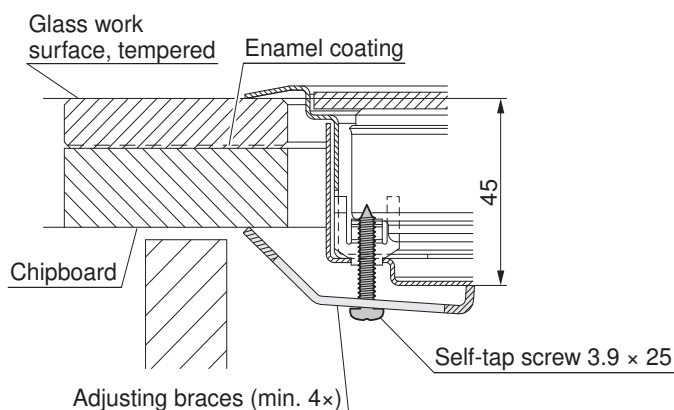

with fold:

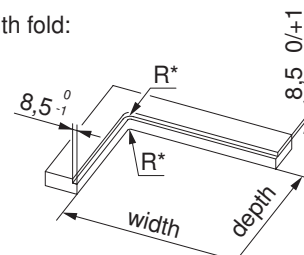

without fold:

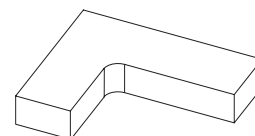

Installation instructions

Glass ceramic hob
Installation in a glass work surface






J41699-R11

18.8.15

* For glass worktop cut-out

These installation instructions apply to:

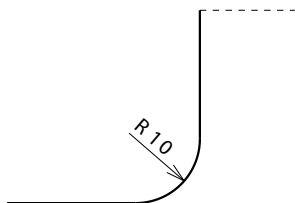Induction		Toptronic		Detail A
Model no.	Appliances	Model no.	Appliances	Framed installation
008	GK36TIS/C	005	GK25TE	
009	GK46TIXSC	032	GK45TEBS.1/C	
027	GK46TIS/C/U	039	GK45TEBSC/U	
028	GK46TIABS/C/U	040	GK45TEXSC	
041	GK46TIGC/U	97A	GK45TESC/U	
84A	GK26TIMS	976	GK45TEPS/C	
88A	GK46TIMS/C/U	977	GK45TEAS/C/U	
89A	GK56TIMS/C	31004	GK35TESC/U	
90A	GK45TIAKS/C	31033	GK45TEGC/U	
94A	GK26ID	31005	GK45TERSC/U	
95A	GK46ID/C/U	31032	GK35TEPS/C	
96A	GK46IABD/C/U	31042	GK55TES/C	
878	GK26TIQ			
975	GK36TIPS/C			
31002	GK46TIMXSC			
31003	GK46IMXDC			
973	GK46TIPS/C			
31029	GK46TIMPS/C			
974	GK46TIAS/C			
31030	GK46TIMAS/C			
31036	GK47TIMPS/C			
31037	GK47TIMAS/C			
31038	GK37TIMPS/C			
31039	GK47TIMXS/C			
31040	GK47TIMS/C/S/U			
31041	GK37TIMS/C			

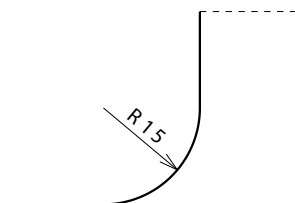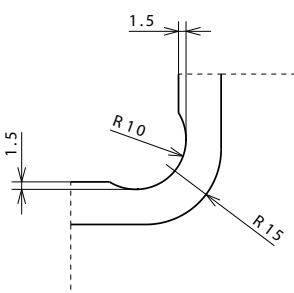Induction		Toptronic		Detail A	
Model no.	Appliances	Model no.	Appliances	Flush installation without fold	Flush installation with fold
008	GK36TISF	032	GK45TEBS.1F		
009	GK46TIXSF	039	GK45TEBSF		
028	GK46TIABSF	040	GK45TEXSF		
84A	GK26TIMSF	976	GK45TEPSF spez.		
85A	GK16TIYSF	977	GK45TEASF		
86A	GK26TIYSF	31005	GK45TERSF spez.		
87A	GK16TIWSF				
88A	GK46TIMSF				
94A	GK26IDF				
95A	GK46IDF				
96A	GK46IABDF				
878	GK26TIQF				
975	GK36TIPSF spec.				
31020	GK56TIMS.1F spec.				
973	GK46TIPSF spec.				
31029	GK46TIMPSF spec.				
31038	GK37TIMPSF spec.				

Installation instructions

Glass ceramic hob

Installation in a glass work surface



J41699-R11

18.8.15

Induction		Toptronic		Detail A	
Model no.	Appliances	Model no.	Appliances	Flush installation without fold	Flush installation with fold
89A	GK56TIMSF	976	GK45TEPSF		
90A	GK46TIAKSF	31004	GK35TESF		
973	GK46TIPSF	31005	GK45TERSF		
975	GK36TIPSF	31032	GK35TEPSF		
31001	GK26TIMS.2F	31023	GK25TE.1F		
31002	GK46TIMXSF	31033	GK45TEGF		
31003	GK46IMXDF	31024	GK45TES.1F		
31008	GK16TIYS.1F	31025	GK45TEBS.3F		
31009	GK26TIYS.1F	31026	GK45TEAS.1F		
31010	GK16TIWS.1F	31027	GK45TEXS.1F		
31011	GK26TIMS.1F	31028	GK45TEBS.2F		
31012	GK26ID.1F	31042	GK55TESF		
31013	GK36TIS.1F				
31014	GK46TIMS.1F				
31015	GK46TIXS.1F				
31016	GK46TIS.1F				
31017	GK46TIABS.1F				
31018	GK46TIG.1F				
31019	GK46TIAS.1F				
31020	GK56TIMS.1F				
31021	GK46ID.1F				
31022	GK46IABD.1F				
31029	GK46TIMPSF				
31030	GK46TIMASF				
31036	GK47TIMPSF				
31037	GK47TIMASF				
31038	GK37TIMPSF				
31039	GK47TIMXSF				
31040	GK47TIMSF				
31041	GK37TIMSF				
31059	GK47IMADF				
31060	GK47IMDF				