Waschmaschine SPC WA-T712A

BENUTZERHANDBUCH

Lesen Sie dieses Handbuch

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen und Erklärungen zur Installation. Befolgen Sie die Anweisungen genau. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch griffbereit auf. Stellen Sie bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes sicher, dass der neue Besitzer diese Bedienungsanleitung immer erhält.

Liebe Kundin, lieber Kunde

Wir wünschen Ihnen mit diesem SPC-Qualitätsprodukt viel Freude und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Die Marke SPC steht seit über 24 Jahren für Beständigkeit, Qualität und Entwicklungskraft. Jedes Gerät wurde mit Sorgfalt hergestellt und geprüft. Mit der sprichwörtlichen Schweizer Gründlichkeit, Genauigkeit und Ehrlichkeit überzeugt das Unternehmen aus St. Gallen seit der Gründung 2001 mit innovativen Produkten zahlreiche Kunden aus der Schweiz. In den diversen Produktgruppen aus dem Elektro-Haushalts-Bereich und der Unterhaltungselektronik, bietet SPC mit über 5000 Produkten ein umfassendes Sortiment. Für jeden Anlass das richtige Produkt! Lernen Sie die SPC-Produktvielfalt kennen und besuchen Sie unseren Online-Shop unter www.spcshop.ch.

Ihre SPC Electronics AG

Service-Hotline:
Schweiz: 071 227 99 98
Montag bis Freitag: 08.00 – 12.00h / 13.30 – 16.30h

Ersatzteile bestellbar unter: www.spcshop.ch

SPC Electronics AG
Mövenstrasse 12
CH-9015 St. Gallen

Chère cliente, cher client

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce produit de qualité SPC et vous remercions de votre confiance. Depuis plus de 24 ans, la marque SPC est synonyme de constance, de qualité et de force de développement. Chaque appareil a été fabriqué et testé avec soin. Avec la minutie, la précision et l'honnêteté proverbiales des Suisses, l'entreprise saint-galloise a su convaincre de nombreux clients depuis sa création. Fondée en 2001, elle propose des produits innovants à de nombreux clients en Suisse. Avec plus de 5000 produits, SPC propose un assortiment complet dans les différents groupes de produits du secteur électroménager et de l'électronique de divertissement. Le bon produit pour chaque occasion! Découvrez la diversité des produits SPC et visitez notre boutique en ligne sur www.spcshop.ch.

Votre SPC Electronics AG

Service d'assistance téléphonique:
Suisse: 071 227 99 98
Lundi à vendredi: 08.00 - 12.00h / 13.30 - 16.30h

Pièces de rechange à commander sous: www.spcshop.ch

SPC Electronics AG
Mövenstrasse 12
CH-9015 St. Gallen

GARANTIE
Die Garantie für dieses Geräts beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Während dieser zweijährigen Garantie trägt der VerkäuferIn die Verantwortung für Mängel, die eindeutig auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wenn es solche Mängel gibt wird das Gerät, wenn notwendig, ersetzt oder repariert. Das Recht auf Garantie erlischt, wenn die Mängel auf eine unangemessene Anwendung, die Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitungen oder eine Reparatur von einer dritten Partei zurückzuführen sind. Die Garantie wird auf der Grundlage des originalen Kassenbons gewährt. Alle Teile, welche dem Verschleiss ausgesetzt sind, sind nicht in der Garantie eingeschlossen. Wenn Ihr Gerät innerhalb der Garantiefrist von 2 Jahren defekt ist, können Sie das Gerät zusammen mit Ihrem Kassenbon in das Geschäft zurückbringen, in dem Sie es gekauft haben.

CONDITIONS DE GARANTIE
Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées, ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l'usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à la valeur de l'appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie est accordée sur la base du ticket de caisse original.Toutes les pièces détachées non résistantes et par conséquent sujettes à l'usure, ne sont pas sous garantie. Dans le cas où votre appareil est défectueux pendant la période de garantie de 2 ans, vous pouvez ramener votre appareil, ainsi que votre ticket de caisse, au magasin où vous l'avez acheté.

GARANZIA
La garanzia dell'apparecchio è valida per 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di validità della garanzia, il distributor si assume la piena responsabilità dei difetti dei materiali o di quelli di fabbricazione. In caso di presenza di tali difetti, se necessario, si procederà alla sostituzione o alla riparazione dell'apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni non ricomincia in quel momento, ma continua dalla data di acquisto dell'apparecchio. Per la garanzia fa fede la data riportata sullo scontrino. Se l'apparecchio si rivela difettoso nel periodo di validità della garanzia potete portarlo, insieme allo scontrino, nel negozio dove l'avete acquistato. La garanzia e la responsabilità del negoziante e del produttore decadono automaticamente nei seguenti casi:

mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale; errato collegamento, per esempio con tensione elettrica troppo alta; uso errato, anormale e manesco; manutenzione insufficiente o errata; riparazione o modifiche all'apparecchio eseguite dal cliente o da terzi non autorizzati; uso di accessori o componenti non raccomandati o forniti dal negoziante o dal produttore.

WARRANTY

This appliance has a 2 year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures that are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The guarantee is issued with the original till receipt. All parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty. If your device breaks down within the 2-year warranty period, you can return the device together with your receipt to the shop where you purchased it.

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE

- Sicherheitshinweise.....2

INSTALLATION

- Produktbeschreibung.....9
- Installation.....10

BETRIEB

- Schnellstart.....14
- Vor jedem Waschen.....15
- Waschmittelbehälter.....16
- Bedienfeld.....18
- Programme.....19
- Option.....23

WARTUNG

- Reinigung und Pflege.....26
- Fehlerbehebung.....29
- Kundendienst.....30
- Technische Daten.....31
- Produktdatenblatt.....32

■ Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie sie strikt, um das Risiko von Feuer, Explosionen und Stromschlägen zu minimieren und Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlischt die Garantie.

⚠ Warnung!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

ⓘ Vorsicht!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu leichten oder geringfügigen Verletzungen oder zu Sach- und Umweltschäden führen kann.

Notiz!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen kann.

⚠Warnung!

STROMSCHLAGGEFAHR

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn die Maschine beschädigt ist, darf sie nicht weiter betrieben werden, es sei denn, sie muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen repariert werden.
- Stromschlaggefahr!

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Tiere und Kinder können in die Maschine klettern. Kontrollieren Sie die Maschine vor jedem Betrieb.
- Klettern oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät.

AUFSTELLORT UND UMGEBUNG

- Sämtliche Wasch- und Pflegemittel sind für Kinder unzugänglich und an einem sicheren Ort aufzubewahren.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppichboden. Wenn die Öffnungen durch einen Teppich blockiert werden, kann das Gerät beschädigt werden.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, um eine Korrosion der Kunststoff- und Gummiteile zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in Räumen mit explosiven oder ätzenden Gasen. Lassen Sie das Gerät bei Wasserlecks oder Wasserspritzern an der Luft trocknen.
- Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem gegenüber der Waschmaschine angeschlagenen Scharnier eingebaut werden.

- Betreiben Sie die Maschine nicht in Räumen mit einer Temperatur unter 5°C. Dies kann zu Beschädigungen an Teilen der Maschine führen. Wenn es nicht zu vermeiden ist, achten Sie darauf, nach jedem Gebrauch das Wasser vollständig aus dem Gerät abzulassen (siehe „Wartung - Reinigen des Ablaufpumpenfilters"), um Frostschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals brennbare Sprays oder Substanzen in unmittelbarer Nähe des Geräts.

INSTALLATION

- Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial und Transportsicherungen vom Gerät. Andernfalls können schwere Schäden entstehen.
- Dieses Gerät ist mit einem einzelnen Einlassventil ausgestattet und kann nur an die Kaltwasserversorgung angeschlossen werden.
- Netzstecker muss auch nach der Montage zugänglich sein.
- Vor dem ersten Waschen von Kleidung muss das Produkt einmal ein komplettes Programm ohne Kleidung im Inneren durchlaufen.

- Stellen Sie keine übermäßig schweren Gegenstände auf das Gerät, wie zum Beispiel Wasserbehälter oder Heizgeräte.
- Es sind immer die neuen, mit dem Gerät mitgelieferten Schlauchsätze zu verwenden Und die alten Schlauchsätze nicht wiederzuverwenden.
- Max. Wasserzulaufdruck 1 MPa. Min. Wasserzulaufdruck 0,1 MPa.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht von der Maschine eingeklemmt wird, es könnte beschädigt werden.
- Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die durch eine Sicherung geschützt ist, die den Werten in der Tabelle „Technische Daten" entspricht.

Die Erdungsinstallation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Maschine gemäß den örtlichen Vorschriften installiert wird.

- Wasser- und Elektroanschlüsse müssen von einem qualifizierten Techniker gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

⚠ Warnung!

- Verwenden Sie keine Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel.
- Das Gerät darf nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie etwa eine Zeitschaltuhr, verfügen oder an einen Stromkreis angeschlossen sein, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, wenn brennbares Gas in der Nähe ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen.
- Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

WASSERANSCHLÜSSE

- Überprüfen Sie die Anschlüsse der Wasserzulaufschläuche, des Wasserhahns und des Ablaufschlauchs auf mögliche Probleme aufgrund von Änderungen des Wasserdrucks. Wenn sich die Anschlüsse lösen oder undicht sind, schließen Sie den Wasserhahn und lassen Sie ihn reparieren. Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor die Rohre und Schläuche von qualifiziertem Personal ordnungsgemäß installiert wurden.
- Die Glastür kann während des Betriebs sehr heiß werden. Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs von der Maschine fern.
- Die Wasserzulauf- und Ablaufschläuche müssen sicher installiert sein und dürfen Keine Beschädigungen aufweisen. Andernfalls kann es zu Wasserlecks kommen.
- Entfernen Sie den Ablaufpumpenfilter nicht, solange sich noch Wasser im Gerät befindet. Es können große Mengen Wasser austreten und es besteht Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser.

BETRIEB UND WARTUNG

- Verwenden Sie niemals brennbare, explosive oder giftige Lösungsmittel. Verwenden Sie kein Benzin, keinen Alkohol usw. als Reinigungsmittel. Wählen Sie nur Reinigungsmittel, die für die Maschinenwäsche geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Taschen geleert sind. Scharfe und harte Gegenstände wie Münzen, Broschen, Nägel, Schrauben, Steine usw. können die Maschine ernsthaft beschädigen.
- Entfernen Sie vor der Verwendung des Geräts sämtliche Gegenstände wie Feuerzeuge und Streichhölzer aus den Taschen.
- Spülen Sie mit der Hand gewaschene Gegenstände gründlich ab.
- Mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Wachsentferner verschmutzte Gegenstände sollten separat von anderer Wäsche mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel heiß gewaschen werden.
- Artikel aus Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, Artikel mit Gummirücken und Kleidungsstücke oder Kissen mit Schaumgummipolstern sollten nicht in der Maschine gewaschen werden.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten gemäß den Empfehlungen in der Anleitung verwendet werden.
- Versuchen Sie niemals, die Tür gewaltsam zu öffnen. Die Tür wird kurz nach Ende des Spülvorgangs entriegelt.
- Bitte schließen Sie die Tür nicht mit übermäßiger Kraft. Wenn sich die Tür nur schwer schließen lässt, überprüfen Sie bitte, ob die Kleidung richtig eingelegt und verteilt ist.

- Vor der Reinigung und Wartung sowie nach jedem Gebrauch das Gerät stets vom Stromnetz trennen und den Wasserhahn schließen.
- Gießen Sie zum Reinigen niemals Wasser über das Gerät. Stromschlaggefahr!
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen durchgeführt werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Eingriffe nicht autorisierter Personen entstehen.

TRANSPORT

- Vor dem Transport:
- Die Transportschutz-Schrauben müssen von einer Fachkraft wieder an der Maschine angebracht werden
- Angesammeltes Wasser muss aus der Maschine abgelassen werden
- Dieses Gerät ist schwer. Gehen Sie beim Transport vorsichtig vor. Halten Sie das Gerät beim Anheben niemals an hervorstehenden Teilen fest. Die Gerätetür kann nicht als Griff verwendet werden.

VERWENDUNGSZWECK

Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch und für Textilien in haushaltsüblichen Mengen bestimmt, die für das Waschen und Trocknen in der Waschmaschine geeignet sind. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen und nicht für den Einbau vorgesehen.

Verwenden Sie es nur gemäß dieser Anleitung. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden oder Verletzungen übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Dieses Gerät ist nicht für den professionellen und semi-professionellen Einsatz vorgesehen wie:

- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser;
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Gemeinschaftsflächen in Mehrfamilienhäusern oder Waschsalons.

Verpackung/Altes Gerät



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU und in der Schweiz nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser nimmt das Produkt zurück und kann es für ein umweltfreundliches Recycling entgegennehmen.

Produktbeschreibung

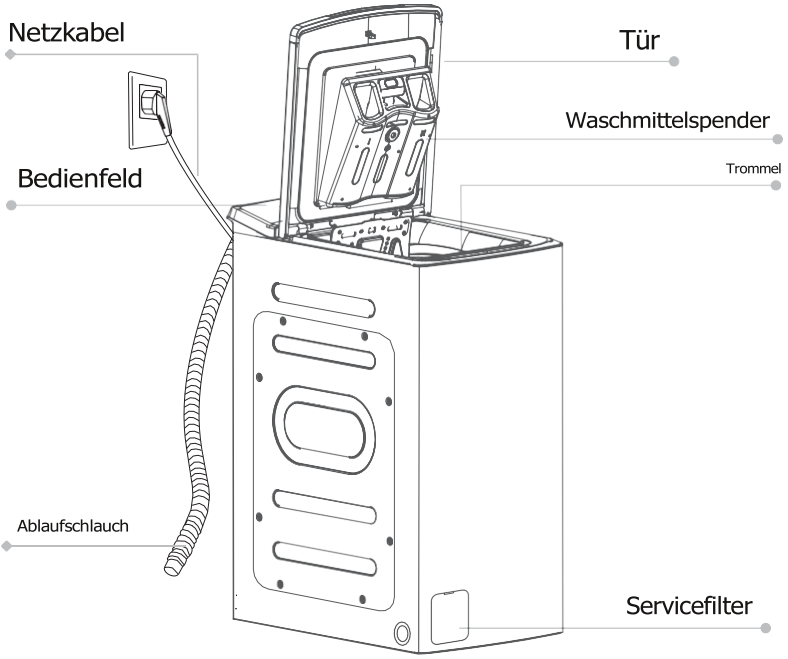

Notiz!

• Das Produktliniendiagramm dient nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich standardmäßig auf das tatsächliche Produkt.

Zubehör

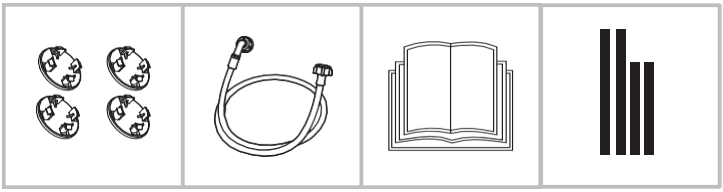

Transport Lochstopfen	Versorgungs schlauch kaltes Wasser	Bedienungsanleitung	Dämm Matte (Optional)

Installation

Installationsbereich

⚠ Warnung!

- Stabilität ist wichtig, um ein Wandern des Produkts zu verhindern!
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht auf dem Netzkabel steht.

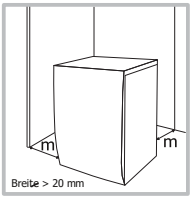

Vor der Installation der Maschine muss der wie folgt charakterisierte Standort ausgewählt werden:

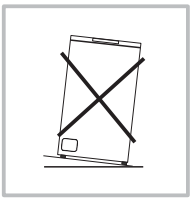

1. Fester, trockener und ebener Untergrund
2. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht
3. Ausreichende Belüftung
4. Die Raumtemperatur liegt über 0°C
5. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie Kohle oder Gas fern.

Auspacken der Waschmaschine

⚠ Warnung!

- Verpackungsmaterialien (zB Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein.
- Es besteht Erstickungsgefahr! Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



1. Entfernen Sie den Karton und die Styroporverpackung.
2. Heben Sie die Waschmaschine an und entfernen Sie die Bodenverpackung. Stellen Sie sicher, dass der kleine dreieckige Schaumstoff zusammen mit dem unteren entfernt wird. Wenn nicht, legen Sie das Gerät mit der Seitenfläche hin und entfernen Sie dann den kleinen Schaumstoff manuell vom Geräteboden.
3. Entfernen Sie das Klebeband, mit dem das Netzkabel und der Ablaufschlauch befestigt sind.
4. Den Zulaufschlauch von der Trommel entfernen.

INSTALLATION

Transportsicherungen entfernen

Warnung!

- Vor der Verwendung des Produkts müssen Sie die Transportsicherungen auf der Rückseite entfernen.
- Wenn Sie das Produkt transportieren, benötigen Sie die Transportsicherungen erneut. Bewahren Sie diese daher unbedingt an einem sicheren Ort auf.

Zum Entfernen der Schrauben gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Lösen Sie die 4 Schrauben mit einem Schraubenschlüssel und entfernen Sie sie anschließend.
2. Verschließen Sie die Löcher mit Transportlochstopfen.
3. Bewahren Sie die Transportschrauben für die zukünftige Verwendung ordnungsgemäß auf.

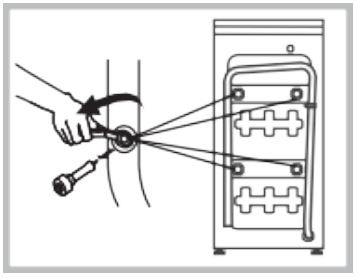

INSTALLATION

Transportsicherungen entfernen

Warnung!

- **Vor der Verwendung des Produkts müssen Sie die Transportsicherungen auf der Rückseite entfernen.**



Lösen Sie die 4 Transportschrauben mit einem Schraubenschlüssel.



Entfernen Sie die Schrauben einschließlich der Gummiteile und bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung auf.



Verschließen Sie die Löcher mit den Abdeckkappen.

Nivellieren der Waschmaschine

Warnung!

- Die Kontermuttern aller vier Standfüße müssen fest gegen das Gehäuse geschraubt sein.

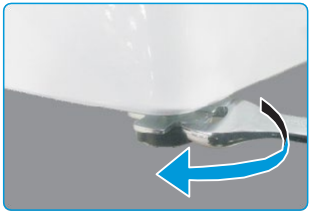

1. Die Kontermutter lösen.
2. Drehen Sie den Fuß, bis er den Boden erreicht.
3. Stellen Sie die Beine ein und kontern Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel. Stellen Sie sicher, dass die Maschine waagerecht und stabil steht.

Den Wasserzulaufschlauch anschließen

Warnung!

Um Leckagen oder Wasserschäden zu vermeiden, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Kapitel

- Den Wasserzulaufschlauch nicht knicken, quetschen oder verändern.

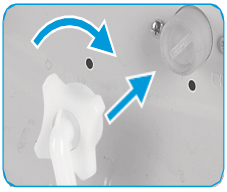

Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wie angegeben an das Wassereinlassventil und einen Wasserhahn mit kaltem Wasser an.



Notiz!

- Manuell anschließen, keine Werkzeuge verwenden. Prüfen, ob die Verbindungen fest sind.

INSTALLATION

Ablaufschlauch

⚠Warnung!

- Den Ablaufschlauch nicht knicken oder in die Länge ziehen.
- Positionieren Sie den Ablaufschlauch ordnungsgemäß, da es sonst durch Wasserlecks zu Schäden kommen kann.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Ende des Ablaufschlauchs zu platzieren:

1. Legen Sie es in die Wasserwanne.

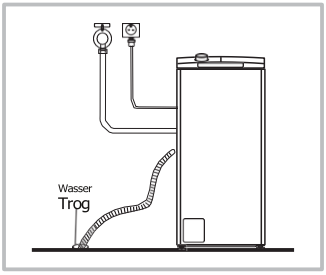

2. Schließen Sie es an das Abflussrohr der Wanne an.

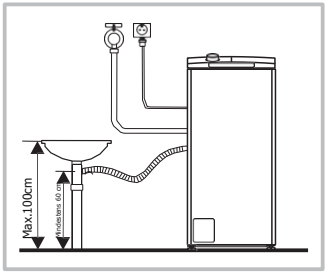

Notiz!

- Wenn die Maschine über eine Ablaufschlauchhalterung verfügt, installieren Sie diese bitte wie folgt.

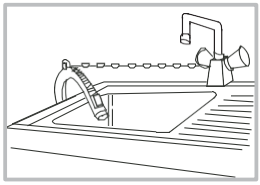

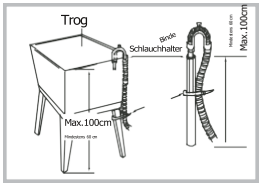

⚠ Warnung!

- Befestigen Sie den Ablaufschlauch beim Installieren sorgfältig mit einem Seil.
- Wenn der Ablaufschlauch zu lang ist, stecken Sie ihn nicht mit Gewalt in die Waschmaschine, da dies zu ungewöhnlichen Geräuschen führt.

Dämmmatten

Notiz!

- Achten Sie darauf, die Dämmmatten anzubringen, die den Lärm der Maschine während des Betriebs wirksam reduzieren und Ihnen so eine ruhigere und ruhigere Wohnumgebung bieten.

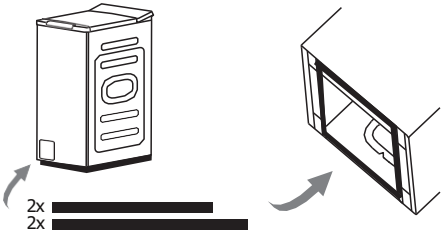

1. Legen Sie die Maschine auf den Boden und legen Sie zum Schutz ein weiches Material wie Schaumstoff oder Kleidung zwischen Maschine und Boden.
2. Kleben Sie die beiden längeren Matten an die längeren Unterkanten der Maschine und die beiden kürzeren Matten an die kürzeren Unterkanten.

Schnellstart

Vorsicht!

- Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Waschmaschine richtig installiert ist.
- Ihr Gerät wurde vor Verlassen des Werks gründlich geprüft. Um Wasserrückstände zu entfernen und mögliche Gerüche zu neutralisieren, empfiehlt es sich, das Gerät vor dem ersten Gebrauch zu reinigen. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Innentrommel mit dem Programm „DRUM CLEAN" oder einem anderen Programm mit der optionalen Temperatur von 90 °C zu reinigen. Achten Sie darauf, keine Wäsche und kein Waschmittel in die Maschine zu geben.

1. Vor dem Waschen

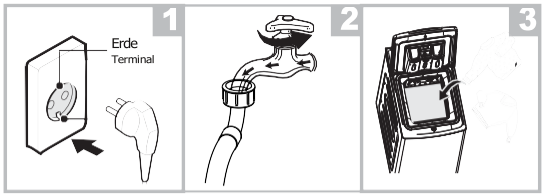

Einstecken | Hahn öffnen | Laden

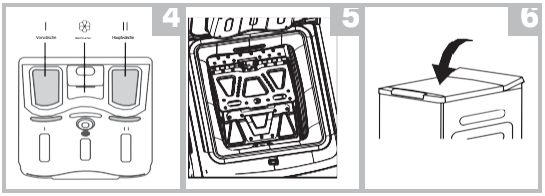

Waschmittel hinzufügen | Trommeltür schliessen | Schließen Maschinentür

Notiz!

- Bei Maschinen mit dieser Funktion muss im „Fall I" nach Auswahl der Vorwäsche Waschmittel hinzugefügt werden.
- Achten Sie auf die ordnungsgemäße Verriegelung der Trommelklappen.



- Alle Metallhaken müssen ordnungsgemäß an der Innenseite der Hecktürklappe eingehakt sein.

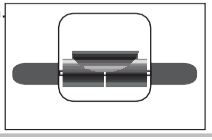

- Prüfen Sie die Walze vor jedem Waschgang, sie muss reibungslos rollen.

2. Waschen

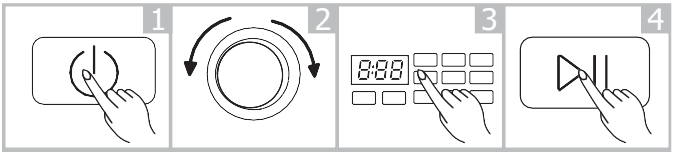

Einschalten | Programm wählen | Funktion wählen oder in Standard Einstellung bleiben | Start/Pause drücken Um das Programm zu starten

Notiz!

- Schritt 3 ist optional.

3. Nach dem Waschen

Summersignal oder „Ende" auf dem Display.

■ Vor jedem Waschen

• Die Umgebungstemperatur der Waschmaschine sollte 5-40 °C betragen. Bei Verwendung unter 0 °C können das Einlassventil und das Abflusssystem beschädigt werden. Wenn die Maschine bei Gefrierbedingungen installiert wird, sollte sie auf normale Umgebungstemperatur gebracht werden, um sicherzustellen, dass der Wasserzulaufschlauch und der Ablaufschlauch vor der Verwendung auftauen können.

• Bitte lesen Sie vor dem Waschen die Pflegehinweise auf Ihren Wäschestücken und die Gebrauchsanweisung für das Waschmittel. Verwenden Sie ein nicht oder weniger stark schäumendes Waschmittel, das für die ordnungsgemäße Maschinenwäsche geeignet ist.

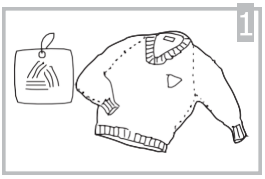

Überprüfen Sie das Pflegeetikett

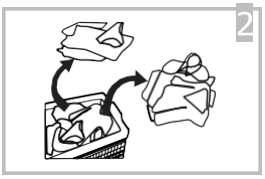

Wäsche nach Farbe und Textilart sortieren

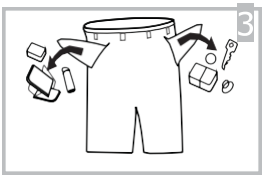

Nehmen Sie alle Gegenstände aus den Taschen

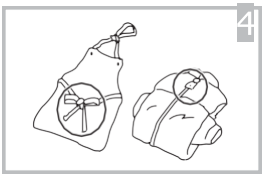

Lange Stoffstreifen und Gürtel zusammenbinden, Reißverschlüsse schließen und

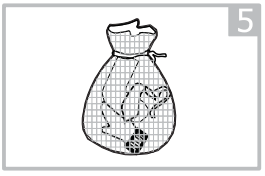

Kleinere Gegenstände in einen Wäschesack geben

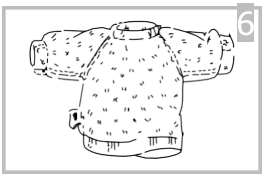

Drehen Sie Easy-Pilling und langfloriger Stoff auf links

⚠Warnung!

- Waschen Sie keine Gegenstände, die mit brennbaren oder explosiven Substanzen wie Wachs, Öl, Farbe, Benzin, Alkohol, Kerosin und anderen brennbaren Materialien gereinigt, gewaschen, eingeweicht oder betupft wurden.
- Beim Waschen einzelner Kleidungsstücke kann es leicht zu großen Unwuchten und zu Störungen kommen. Daher wird empfohlen, der Wäsche ein oder zwei weitere Wäschestücke hinzuzufügen, damit das Schleudern reibungslos ablaufen kann.
- Wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke dürfen nicht gewaschen oder geschleudert werden.

■ Waschmittelspender

I Vorwaschmittel

II Waschmittel für den Hauptwaschgang

❀ Weichspüler

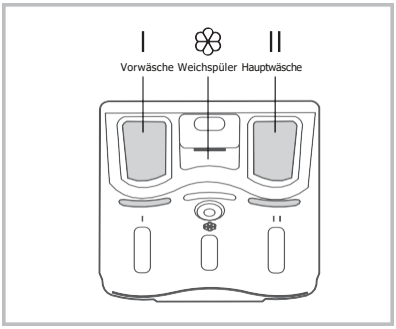

ⓘ Vorsicht!

• Waschmittel muss nur im „Fall I" nach Auswahl der Vorwäsche bei Maschinen mit dieser Funktion hinzugefügt werden.

• Überschreiten Sie beim Einfüllen von Waschmitteln, Waschzusätzen oder Weichspülern nicht die Füllstandsmarkierung „MAX".

Programme	I	II	❀
ECO 40-60		●	○
20°C CARE+	○	●	○
COTTON	○	●	○
SYNTHETIC	○	●	○
MIX	○	●	○
QUICK 15'		●	○
RAPID 59'		●	○
DRUM CLEAN			

Programme	I	II	❀
SPIN ONLY			
RINSE&SPIN			○
BABY CARE	○	●	○
SPORTS	○	●	○
JEANS	○	●	○
WOOL		●	○
DUVET		●	○

● Waschmittel Plicht ○ Waschmittel optional

Waschmittelempfehlung

Waschempfehlung Waschmittel	Waschzyklen	Waschen Temp.	Wäscheart und Textilart
Vollwaschmittel mit Bleichmitteln und optische Aufheller	BAUMWOLLE	30/ 40/60	Weiße Wäsche aus kochfester Baumwolle oder Leinen
Colorwaschmittel ohne Bleichmittel und optische Aufheller	BAUMWOLLE, 20°C CARE+	Kalt/20	Bunte Wäsche aus aus Baumwolle oder Leinen
Color- oder Feinwaschmittel ohne optische Aufheller	SYNTHETIK	Kalt/20/ 30	Bunte Wäsche aus pflegeleichten Fasern oder Synthetikmaterialien
Mildes Waschmittel	SYNTHETIK, 20°C CARE+	Kalt/20/ 30	Feine Textilien, Seide, Viskose
Spezial-Wollwaschmittel	WOLLE	20/30/40	Wolle

Notiz!

- Verklumpende oder zähflüssige Reinigungsmittel oder Zusatzstoffe können vor dem Einfüllen in den Reinigungsmittelbehälter in etwas Wasser verdünnt werden, um zu verhindern, dass der Einlass verstopft wird und dadurch Wasser überläuft.
- Bitte wählen Sie den geeigneten Waschmitteltyp, um eine maximale Waschleistung und ein Minimum an Wasser- und Energieverbrauch zu erzielen
- Um das beste Reinigungsergebnis zu erzielen, ist eine richtige Reinigungsmitteldosierung wichtig.
- Verwenden Sie eine reduzierte Waschmittelmenge, wenn die Trommel nicht vollständig gefüllt ist.
- Passen Sie die Waschmittelmenge immer der Wasserhärte an, ist Ihr Leitungswasser weich, verwenden Sie weniger Waschmittel.
- Dosieren Sie je nach Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche, weniger schmutzige Kleidung benötigt weniger Waschmittel.
- Hochkonzentrate (Kompaktwaschmittel) erfordern eine besonders genaue Dosierung.

Folgende Symptome deuten auf eine Überdosierung des Waschmittels hin:
- starke Schaumbildung
- schlechtes Wasch- und Spülergebnis

Folgende Symptome deuten auf eine Unterdosierung des Waschmittels hin:
- Wäsche vergraut
- Kalkablagerungen in der Trommel, am Heizelement und/oder an der Wäsche

■ Bedienfeld

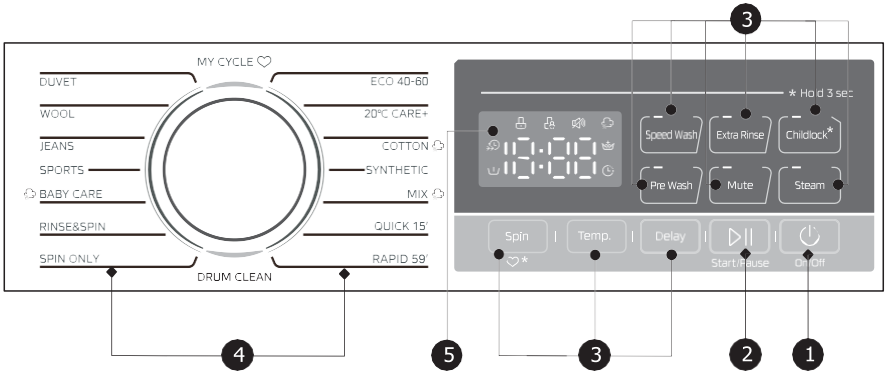

1 Ein / Aus

Produkt ist ein- oder ausgeschaltet

2 Start/Pause

Drücken Sie die Taste, um den Waschzyklus zu starten oder anzuhalten.

3 Option

Hiermit können Sie eine Zusatzfunktion auswählen.

4 Programme

Je nach Wäscheart erhältlich.

5 Anzeige

Auf dem Display werden die Einstellungen, die voraussichtlich verbleibende Zeit, Optionen und Statusmeldungen für Ihre Waschmaschine angezeigt. Das Display bleibt während des gesamten Waschgangs eingeschaltet.

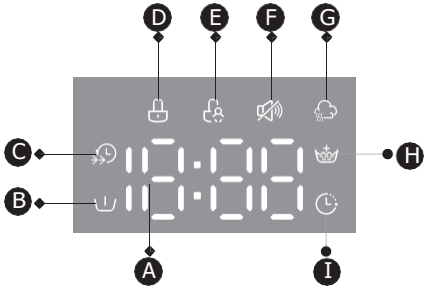

A Anzeige

Waschzeit 125	Verzögerungszeit 2H
Ende End	Fehler E30
Geschwindigkeit 800	Temperatur. 30

B Vorwäsche	C Schnellwäsche
D Türschloss	E Kindersicherung
F Stumm	G Dampf
H Extra Spülen	I Verzögerung

Programme

Programm	Beladung (kg)	Anzeige Dauer
	7,0	
ECO 40-60	7,0	3:28
20°C CARE+	3.5	1:08
BAUMWOLLE	7,0	2:40
SYNTHETISCH	3.5	2:20
MIX	7,0	1:20
KURZ 15'	2.0	0:15
KURZ 59'	5.0	0:59
AUTO-REINIGUNG	- -	1:18
NUR SCHLEUDERN	7,0	0:12
SPÜLEN SCHLEUDERN	7,0	0:20
BABY CARE	7,0	2:01
SPORT	3.5	0:47
JEANS	7,0	1:35
WOLLE	2.0	1:07
KISSEN	2.5	1:27

Notiz!

- Die Parameter in dieser Tabelle dienen nur als Referenz für den Benutzer. Die tatsächlichen Parameter können von den Parametern in der oben genannten Tabelle abweichen.

Programme

Zyklus	Nenntragfähigkeit in kg	Temperatureinstellung	Zyklusdauer in Stunden und Minuten	Energieverbrauch in kWh/Betriebszyklus	Wasserverbrauch in Liter/Arbeitszyklus	Höchste Temperatur°C[1]	Restfeuchte in % /Schleuderdrehzahl[2]
KURZ 15 '	2.0	Kalt	0:15	0,026	34	Kalt	70 %/800
20°C PFLEGE+	3.5	20	1:08	0,189	43	20	65 %/1000
BAUMWOLLE	7,0	60	2:45	1.289	65	60	60 %/1200
SYNTHETIK	3.5	40	2:20	0,596	44	40	35 %/800
BABYPFLEGE	7,0	60	2:01	1.212	65	60	70 %/800
ECO 40-60°	7,0	- -	3:28	0,590	54	32	53,9 %/1200
	3.5	- -	2:42	0,358	42	28	53,9 %/1200
	2.0	- -	2:42	0,185	34	23	53,9 %/1200

- Die obigen Daten dienen nur als Referenz und können sich aufgrund unterschiedlicher tatsächlicher Nutzungsbedingungen ändern.
- Die für andere Programme als das ECO 40-60-Programm angegebenen Ventilwerte dienen lediglich zur Orientierung.
- 20°CPFLEGE+Das Programm ist in der Lage, leicht verschmutzte Baumwollwäsche bei einer Nenntemperatur von 20 °C zu reinigen, was der Verordnung (EU) 2019/2023 entspricht.
- Bezogen auf EN 60456:2016/A11:2020 mit (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341
  Die EU-Energieeffizienzklasse ist: A
  Energietestprogramm: ECO 40-60. Andere als Standard. Halbe Ladung für 7,0 kg Maschine: 3,5 kg.
  Viertellast für 7,0 kg Maschine: 2,0 kg.

1) Die höchste Temperatur, die die Wäsche im Waschgang für mindestens 5 Minuten erreicht.
2) Restfeuchte nach dem Waschgang in Wassergehalt Prozent und die Schleuderdrehzahl bei der diese erreicht wurde.
3) Das Programm ECO 40-60 kann normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als bei 40°C oder 60°C waschbar deklariert ist, im selben Waschgang reinigen. Dieses Programm dient der Bewertung der Konformität mit der Verordnung (EU) 2019/2023.

Die effizientesten Programme im Hinblick auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer arbeiten.

Durch das Beladen der Haushaltswaschmaschine bis zur für das jeweilige Programm angegebenen Kapazität tragen Sie zur Energie- und Wassereinsparung bei.

Geräuschentwicklung und Restfeuchte werden durch die Schleuderdrehzahl beeinflusst: Je höher die Schleuderdrehzahl im Schleudergang, desto höher die Geräuschentwicklung und desto geringer die Restfeuchte.

Vorsicht!

- Kommt es während des Maschinenbetriebs zu einer Unterbrechung der Stromversorgung, speichert ein spezieller Speicher das gewählte Programm. Die Maschine setzt das Programm fort, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Programme

Je nach Wäscheart stehen Programme zur Verfügung.

Programme	
BAUMWOLLE	Strapazierfähige Textilien, hitzebeständige Textilien aus Baumwolle oder Leinen.
SYNTHETIK	Waschen Sie synthetische Artikel, zum Beispiel: Hemden, Mäntel, Mischgewebe. Beim Waschen von Stricktextilien sollte die Waschmittelmenge aufgrund der lockeren Fadenstruktur und der leichten Blasenbildung reduziert werden.
MIX	Mischbeladung bestehend aus Textilien aus Baumwolle und Synthetik.
KURZ 59'	Wenige und nicht sehr schmutzige Kleidungsstücke schnell waschen.
BABYPFLEGE	Durch das Waschen der Babykleidung wird die Kleidung sauberer und die Spülleistung verbessert, um die Babyhaut zu schützen.
SPORT	Waschen der Sportbekleidung.
Kissen	Dieses Programm ist speziell zum Waschen von Kissen- und Duvetüberzüge
KURZ 15'	Extra Kurzprogramm geeignet für leicht verschmutzte Wäsche sowie kleine Wäschemengen.
WOLLE	Hand oder maschine-waschbare Woll- oder Richwool-Textilien. Besonders schonendes Waschprogramm zur Vermeidung von Einlaufen. Längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge).
NURSCHLEUDERN	Schleudert und pumpt das Wasser ab.
SPÜLEN SCHLEUDERN	Spült und schleudert die Wäsche und pumpt anschließend das Wasser ab.
AUTOREINIGUNG	Diese Maschine ist speziell für die Reinigung von Trommel und Rohr eingestellt. Sie führt eine Sterilisation bei 90 °C durch, um die Wäsche umweltfreundlicher zu machen. Bei diesem Programm können keine Kleidungsstücke oder andere Wäschestücke hinzugefügt werden. Wenn die richtige Menge Chlorbleichmittel hinzugegeben wird, ist die Reinigungswirkung der Trommel besser. Der Kunde kann dieses Programm je nach Bedarf regelmäßig verwenden.
ECO 40-60	Reinigt normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C deklariert ist, zusammen im gleichen Waschgang.
20°C CARE+	Reinigt leicht verschmutzte Baumwollwäsche bei einer Nenntemperatur von 20 °C.
JEANS	Spezialprogramm für Jeans und dunkle Wäsche

■ Option

Cycle	Standard Temp.(°C)	Standard-Schleuderzahl Drehzahl in U/min	Zusatzprogramme
Wash cycles		1200	
ECO 40-60	-	- -	
20°C CARE+	20	1000	
BAUMWOLLE	40	800	
SYNTHETISCH	40	800	
MIX	40	800	
KURZ 15'	Kalt	800	
KURZ 59'	30	1000	
AUTO REINIGUNG	90	- -	
NUR SCHLEUDERN	- -	800	
SPÜLEN SCHLEUDERN	- -	800	
BABYPFLEGE	60	800	
SPORT	20	800	
JEANS	30	800	
WOLLE	40	600	
KISSEN	40	800	

Notiz!

- Die maximale Schleuderdrehzahl, Programmdauer und weitere Einzelheiten zum Programm ECO 40-60 finden Sie im Inhalt der Produktdatenblattseite.
- Die Tabelle zeigt, welcher Zyklus welche Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Temp.

Temperatur.
Drücken Sie die Taste, um die Temperatur zu regulieren
(Kalt,20°C,30°C,40°C,60°C,90°C)

Dampf

Dampf ist für die tägliche Wäsche geeignet.
Der Dampf kann tief in die Fasern eindringen, wodurch Bakterien und Keime wirksam beseitigt werden, Gerüche verhindert und Ihre Gesundheit geschützt wird.

Schleudern

Schleudern
Drücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit zu ändern. 1200: 0-400-600-800 1000-1200

Kindersicherung
Um eine Fehlbedienung durch Kinder zu vermeiden.



Wählen Sie das Programm — Start — Drücken Sie die Taste [Kindersicherung*] 3 Sekunden lang, bis ein Summer ertönt

ⓘ Vorsicht!

- Die „Kindersicherung" sperrt alle Tasten außer der Einschalttaste und der Taste [Kindersicherung*].
- Während die Funktion „Kindersicherung" aktiviert ist, ertönt ein Summer, wenn die Taste gedrückt wird.
- Durch Drücken der Taste [Kindersicherung*] für 3 Sek. kann die Funktion aufgehoben werden.
- Bitte deaktivieren Sie die Kindersicherung, bevor Sie ein neues Programm auswählen.

Extra Spülung
Nach Auswahl dieser Funktion wird die Wäsche einem zusätzlichen Spülgang unterzogen.

Vorwäsche
Extra-Waschfunktion vor dem Hauptwaschgang zur Steigerung der Waschleistung.
Hinweis: Waschmittel muss in Fach I eingefüllt werden.

Kurzwäsche
Die Funktion kann die Waschzeit verkürzen.

Verzögerter Start

1. Programm auswählen
2. Drücken Sie die Taste [Verzögerung], um die Endzeit der Verzögerung auszuwählen.
3. Drücken Sie [Start/Pause], um den Verzögerungsvorgang zu starten

Um die Funktion „Delay End" abzubrechen, drücken Sie die Taste [Delay] vor Starten Sie das Programm, bis das Display 0 H anzeigt. Wenn das Programm bereits gestartet ist, schalten Sie das Gerät aus und anschließend wieder ein und wählen Sie ein neues Programm.

Stumm



Wählen Sie das Programm



Durch Drücken der Taste [Stumm] wird der Summer stumm geschaltet.

Um die Summerfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste erneut. Die Einstellung bleibt bis zum nächsten Reset erhalten.

Vorsicht!

- Nach dem Stummschalten der Summerfunktion werden die Töne nicht mehr aktiviert.

Favorit

Zur Speicherung häufig verwendeter Programme.
Nachdem Sie das Programm gewählt und die Optionen eingestellt haben, drücken Sie die Taste [Schleudern] 3 Sekunden, bevor Sie mit dem Waschen beginnen.
Die Standardeinstellung ist BAUMWOLLE.

Notiz!

Nutzungszähler

1. Trennen Sie das Gerät für 10 Sekunden vom Stromnetz, und schließen Sie es dann erneut an.
2. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden gleichzeitig und kontinuierlich etwa 5 Sekunden lang auf [Kurzwäsche] und [Dampf] auf dem Bedienfeld, bis auf dem Gerätedisplay Ziffern angezeigt werden – der Wert kann die Nutzungsdauer des Geräts angeben.
3. Wiederholen Sie Schritt 1 und der Benutzer kann zum Normalbetrieb zurückkehren.

WARTUNG

■ Reinigung und Pflege

⚠ Warnung!

- Bevor Sie mit der Wartung beginnen, ziehen Sie bitte den Stecker der Maschine aus der Steckdose und schließen Sie den Wasserhahn.

Reinigen des Gehäuses

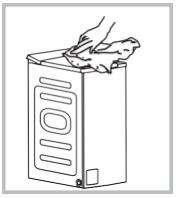

Die ordnungsgemäße Wartung der Waschmaschine kann ihre Lebensdauer verlängern. Die Oberfläche kann bei Bedarf mit verdünnten, nicht scheuernden Neutralreinigern gereinigt werden. Wenn Wasser überläuft, wischen Sie es sofort mit einem feuchten Tuch ab. Scharfe Gegenstände sind nicht erlaubt.

Notiz!

- Ameisensäure und ihre verdünnten Lösungsmittel oder gleichwertige Stoffe sind verboten, ebenso wie Alkohol, Lösungsmittel oder chemische Produkte usw.

Reinigen der Trommel

Der von den Metallgegenständen im Inneren der Trommel hinterlassene Rost muss umgehend mit chlorfreiem Reinigungsmittel entfernt werden.

Verwenden Sie niemals Stahlwolle.

Notiz!

- Während der Trommelreinigung keine Wäsche in die Waschmaschine geben.

WARTUNG

Reinigen des Einlassfilters

Notiz!

• Ein nachlassender Wasserdurchfluss ist ein Zeichen dafür, dass der Filter gereinigt werden muss.

1. Schließen Sie den Wasserhahn und entfernen Sie den Wasserzulaufschlauch.
2. Reinigen Sie den Filter mit einer Bürste.
3. Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch an der Rückseite der Maschine ab. Ziehen Sie den Filter mit einer Spitzzange heraus.
4. Reinigen Sie den Filter mit einer Bürste.
5. Setzen Sie den Filter wieder in den Wassereinlass ein und schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wieder an.
6. Reinigen Sie den Eingangsfilter alle 3 Monate, um den normalen Betrieb des Geräts sicherzustellen.

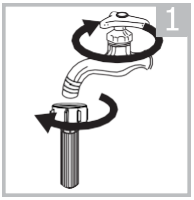

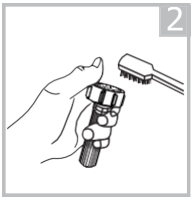

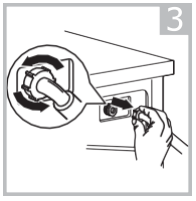

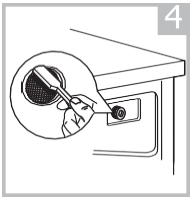

Reinigen Sie den Waschmittelbehälter

1. Drücken Sie den Pfeil auf der Weichspülerabdeckung im Inneren der Waschmittelschublade nach unten.
2. Heben Sie den Clip an, nehmen Sie die Weichspülerabdeckung heraus und waschen Sie alle Rillen mit Wasser.
3. Setzen Sie die Weichspülerabdeckung wieder auf und schieben Sie die Schublade in Position.

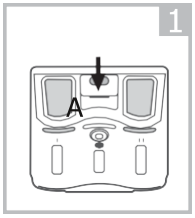

Ziehen Sie die Waschmittelschublade heraus, indem Sie die Taste A drücken.

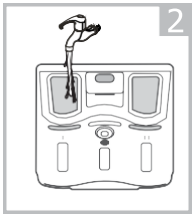

Reinigen Sie den Spender unter Wasser

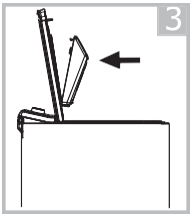

Den Spender einsetzen

Notiz!

• Verwenden Sie zum Reinigen der Kunststoffteile keine scheuernden oder ätzenden Mittel.

• Reinigen Sie den Waschmittelbehälter alle 3 Monate, um den normalen Betrieb des Geräts sicherzustellen.

WARTUNG

Reinigen des Ablaufpumpenfilters

⚠ Warnung!

- Stellen Sie sicher, dass die Maschine den Waschgang beendet hat und leer ist. Schalten Sie sie aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie den Filter der Ablaufpumpe reinigen.
- Vorsicht bei heißem Wasser. Wasser abkühlen lassen. Verbrühungsgefahr!
- Reinigen Sie den Filter regelmäßig alle 3 Monate, um den normalen Betrieb des Geräts sicherzustellen.

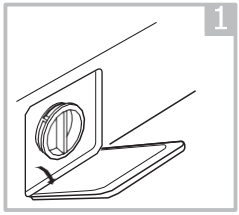

Öffnen Sie die untere Abdeckkappe

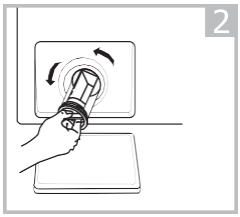

Öffnen Sie den Filter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn

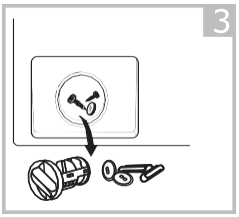

Fremdkörper entfernen

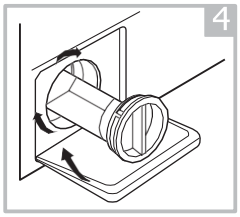

Filter wieder einsetzen und untere Abdeckkappe schließen

■ Fehlerbehebung

Der Start des Geräts funktioniert nicht oder es bleibt während des Betriebs stehen. Versuchen Sie zunächst, eine Lösung für das Problem zu finden. Wenn dies nicht gelingt, wenden Sie sich an das Servicecenter.

Beschreibung	Grund	Lösung
Waschmaschine kann nicht starten	Tür ist nicht richtig geschlossen	Starten Sie den Trockner neu, nachdem die Tür geschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Wäsche feststeckt.
Tür kann nicht geöffnet werden	Sicherheit der Waschmaschine Schutzvorrichtung funktioniert	Trennen Sie die Stromversorgung und starten Sie
Wasserleck	Die Verbindung zwischen Zulaufrohr und Ablaufschlauch ist undicht	Wasserleitungen prüfen und befestigen Ablaufschlauch reinigen
Waschmittelrückstände im Behälter	Das Waschmittel ist angefeuchtet oder verklebt	Reinigen Sie die Waschmittelbox mit Wasser
Anzeige oder Display leuchtet nicht	Trennen Sie die Stromversorgung Verbindungsproblem bei PC-Platine oder Kabelbaum	Prüfen Sie, ob der Strom abgeschaltet ist und der Netzstecker richtig eingesteckt ist
Ungewöhnliche Geräusche		Überprüfen Sie, ob die Transportsicherung (Schrauben) entfernt wurde. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einen ebenen Boden installiert ist.

LED-Fehlermeldungen:

Beschreibung	Grund	Lösung
E30	Tür ist nicht richtig geschlossen	Starten Sie den Trockner neu, nachdem die Tür geschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Wäsche feststeckt.
E10	wassereinspritzung Problem während Waschen	Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist Begradigen Sie die Wasserleitung. Überprüfen Sie, ob der Filter des Einlassventils verstopft ist.
E21	Problem Wasserableitung.	Überprüfen Sie, ob der Ablaufschlauch verstopft ist
E12	Wasserüberlauf	Starten Sie die Waschmaschine neu
EXX	Sonstiges	Versuchen Sie einen Neustart. Rufen Sie die Service-Hotline an, wenn weiterhin Probleme auftreten.

Notiz!

- Nach der Kontrolle, das Gerät einschalten. Wenn das Problem erneut auftritt oder das Display andere Alarmcodes anzeigt, kontaktieren Sie den Service.

■ Kundendienst

Ersatzteile für Ihr Gerät sind mindestens 10 Jahre lang erhältlich.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

⚠Warnung!

Stromschlaggefahr

- Versuchen Sie niemals, ein defektes oder vermutlich defektes Gerät zu reparieren. Sie bringen damit Ihr eigenes Leben und das Leben künftiger Benutzer in Gefahr. Diese Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bei unsachgemäßer Reparatur erlischt die Garantie und Folgeschäden können nicht anerkannt werden!

Transport

WICHTIGE SCHRITTE BEIM TRANSPORT DES GERÄTS

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und schließen Sie den Wasserhahn.
- Prüfen Sie, ob die Tür und das Waschmittelfach richtig geschlossen sind.
- Entfernen Sie das Wasserzulaufrohr und den Ablaufschlauch von der Hausinstallation.
- Lassen Sie das Wasser vollständig aus dem Gerät ablaufen (siehe „Wartung – Reinigen des Ablaufpumpenfilters")
- Wichtig: **Die 4 Transportsicherungen an der Geräterückseite wieder anbringen.**
- Dieses Gerät ist schwer. Gehen Sie beim Transport vorsichtig vor. Halten Sie beim Anheben niemals hervorstehende Teile der Maschine fest. Die Maschinentür kann nicht als Griff verwendet werden.

Technische Spezifikationen

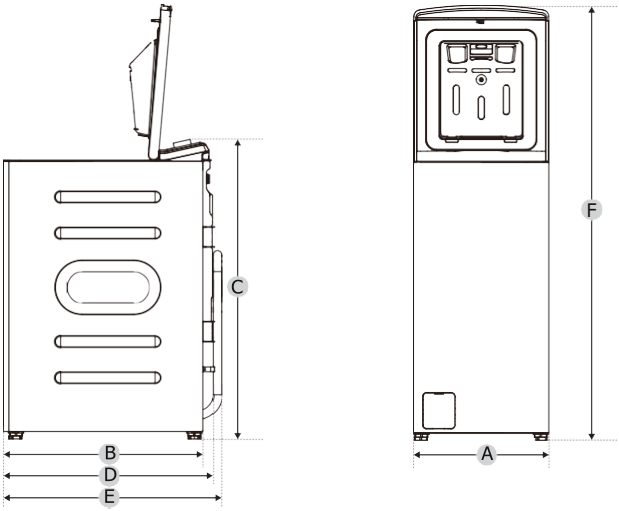

Modell	SPC WA-T721A
Stromversorgung	220-240 V~, 50 Hz
MAX. Strom	10A
Standard-Wasserdruck	0,1 MPa bis 1 MPa
Waschkapazität	7,0 kg
Gewicht	56 kg
Nennleistung	1900 W
Dimension	
A	400 mm
B	600 mm
C	875 mm
D	635 mm
E	660 mm
F	1290 mm

Produktdatenblatt

Supplier's name or trade mark([a])([c]):

Supplier's address([a])([c]):

Model identifier([a]) WA-T712A

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ([b]) (kg)	7,0		Dimensions in cm ([a]), ([c])	Height	88
				Width	40
				Depth	60
Energy efficiency index ([b]) (EEI_W)	46,8		Energy efficiency class ([b])	A ([d])	
Washing efficiency index ([b])	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) ([b])	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,403		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	45	
Maximum temperature inside the treated textile ([b]) (°C)	Rated capacity	32	Weighted remaining moisture content ([b]) (%)	53.9	
	Half	28			
	Quarter	23			
Spin speed ([b]) (rpm)	Rated capacity	1200	Spin-drying efficiency class ([b])	B ([d])	
	Half	1200			
	Quarter	1200			
Programme duration ([b]) (h:min)	Rated capacity	3:28	Type	free-standing	
	Half	2:42			
	Quarter	2:42			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ([b]) (dB(A) re 1 pW)	78		Airborne acoustical noise emission class ([b]) (spinning phase)	C ([d])	
Off-mode (W) (if applicable)	0.50		Standby mode (W) (if applicable)	N/A	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	N/A	

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ([a])([c]):

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 ([1]) is found:

([a]) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.
([b]) for the eco 40-60 programme.
([c]) changes to this item shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
([d]) if the product database automatically generates the definitive content of this cell, the supplier shall not enter these data.

1) Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig von der Nutzung des Gerätes.
2) Der tatsächliche Wasserverbrauch ist abhängig von der Nutzung des Gerätes und der Wasserhärte.
3) Lieferung der Ersatzteile innerhalb von 15 Werktagen nach Bestelleingang.

Produktdatenblatt bezüglich (EU) 2019/2014