



 **Die Installation darf nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden. Alle Arbeitsschritte müssen der Reihe nach vollständig ausgeführt und kontrolliert werden.**

Gültigkeitsbereich

Diese Installationsanleitung gilt für folgende Modelle:


Modellbezeichnung	Type	Mit Normal-Einbaurahmen	Mit DualDesign	Mit Übermass-Einbaurahmen
CookTop V200 E302	CT2H-31169	CT2H32EKC	–	–
CookTop V200 E604	CT2H-31166	CT2H64EKC4	-	CT2H64EKU4
CookTop V200 E604	CT2H-31168	CT2H64EKC2	–	–
CookTop V200 E604	CT2H-31167	CT2H64EKC2	–	–
CookTop V400 E604	CT4H-31164	CT4H64EKC4	CT4H64EKD4	-
CookTop V400 E604	CT4H-31165	CT4H64EKC2	-	CT4H64EKU2
CookTop V400 E604B	CT4H-31163	CT4H64EKC4	CT4H64EKD4	–
CookTop V600 E804B	CT6H-31162	CT6H84EKC4	–	CT6H84EKU4
CookTop V600 E804B	CT6H-31161	CT6H84EKC4	–	CT6H84EKU4

Allgemeine Hinweise

 **Beim Einbau in brennbares Material sind die Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und Brandschutz zwingend einzuhalten.**

Typenschild

Das Typenschild befindet sich neben dem Anschlussschild.

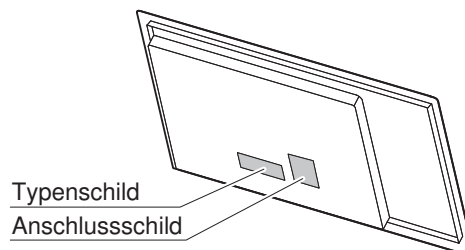

- Das beige packte zweite Typenschild zugänglich hinter der Front des unten liegenden Einbaumöbels aufkleben.

Mitgeliefertes Installationszubehör

Normal-Einbaurahmen:

Bezeichnung	Art.-Nr.
Montagewinkel	1282990
Holzschrauben zu Montagewinkel	H62326

Flächenbündiger Einbau:

Bezeichnung	Art.-Nr.
Einkittanleitung	J004130
Dichtungsbandset	H63283
Schiftmaterialset	H60330

Übermass-Einbaurahmen:

Bezeichnung	Art.-Nr.
Spannlaschenset für alle Einbausituationen	H61548



Zubehör

Aufliegender Einbau:

Bezeichnung	Art.-Nr.
Spannlaschenset für alle Einbausituationen	H61548

Flächenbündiger Einbau:

Bezeichnung	Art.-Nr.
Stahlwinkelset, Baugrösse 60	H63772
Stahlwinkelset, Baugrösse 70	H63773
Stahlwinkelset, Baugrösse 80	H63774
Schnellkleber für Installation der Stahlwinkel 50 ml	B11657
Mischdüse gerade	B11656
AKEPOX Pistole Gel Mix + Mini Quick für 50 ml Kartuschen	B75202
Isopropylalkohol TREMCLEAN 1000 ml	1056609
Silikon schwarz FA880 310 ml	B11555
Silikon anthrazit FA880 310 ml	B11556
Silikon weiss FA880 310 ml	1031313
Silikon steingrau FA880 310 ml	1031314
Glättmittel Marmor AA320 1000 ml	B11557

Elektrische Anschlüsse



Elektrische Anschlüsse sind durch fachkundiges Personal nach den Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und nach den Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätswerke auszuführen. Angaben über erforderliche Netzspannung und Stromart dem Typenschild entnehmen.

Ein steckerfertiges Gerät darf nur an eine vorschriftsmässig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. In der Hausinstallation ist eine allpolige Netz-Trennvorrichtung mit 3 mm Kontaktöffnung vorzusehen. Schalter, Steckvorrichtungen, LS-Automaten und Schmelzsicherungen, die nach der Geräteinstallation frei zugänglich sind und alle Polleiter schalten, gelten als zulässige Trenner. Eine einwandfreie Erdung und getrennt verlegte Neutral- und Schutzleiter sorgen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Nach dem Einbau dürfen spannungsführende Teile und betriebsisolierte Leitungen nicht berührbar sein. Alte Installationen überprüfen.

- Falls das Gerät abweichend eingebaut wird, variiert durch die veränderte Leistungsabgabe auch das Ergebnis.
- Ab einer Einsatzhöhe der Kochfelder über 2000 m. ü. M. muss mit einer Leistungsreduktion gerechnet werden.



Das Gerät wird mit einem externen Bedienelement gekoppelt. Die Anschlussart ergibt sich aus dem Netzanschluss dieses Bedienelementes.

Allgemeine Hinweise zur Installation



Der Abstand vom Ausschnitt des Gerätes zu brennbaren Wänden (links, rechts, hinten) muss ≥ 50 mm betragen. Teile wie Seitenwände, Verstärkungsleisten, welche unterhalb der Kochzone in den Einbauraum hineinragen, müssen aus nicht -brennbarem Stoff sein.


Der empfohlene Abstand von 20 mm zwischen Unterseite der Gerätewanne und darunterliegenden Möbelteilen aus brennbarem Material ist anzustreben. Bei direktem Unterbau einer Schublade – falls die Wanne von unten her ohne Werkzeugbeihilfe berührt werden kann – ist ein Berührungsschutz zwingend. Der Thermo-Abschirmblech-Bausatz (siehe Zubehör) ist dafür zu empfehlen.

- Die Arbeitsplatte muss plan sein.



Aufliegender Einbau mit Normal-Einbaurahmen

Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen!

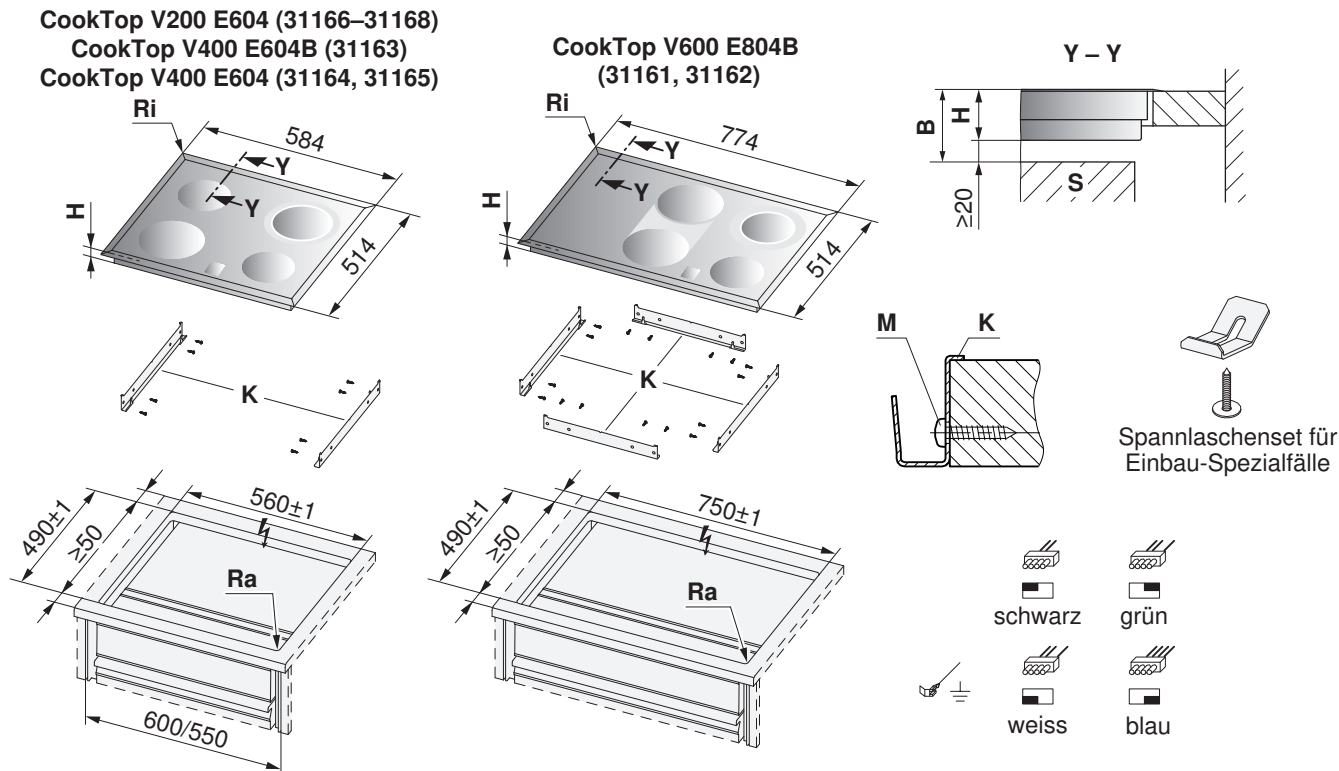

Typ	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V200 E604, CookTop V400 E604/B, CookTop V600 E804B	≥60 mm	40,5 mm	10/8 mm

- B** Erforderlicher Freiraum für die Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
- H** Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
- Ra** Ausschnitt-Eckradien aussen
- Ri** Geräte-Eckradien
- S** Schublade/Möbel

Installation bei Holzabdeckungen

- Einbauausschnitt präzise erstellen.
- Montagewinkel **K** ausgemittet und gemäss Zeichnung mit Holzschrauben **M** im Einbauausschnitt fixieren.
- Gerät symmetrisch in Einbauausschnitt bis auf Arbeitsplatte auf Schnappfederelemente absenken.
- Elektrischen Netzanschluss unter Beachtung der Farbcodierung auf Bedienelement stecken. Schutzleiter auf Steckklemme $\perp$ anschliessen und zugentlasten.

Installation bei Steinabdeckungen


Bei Steinabdeckungen können die Montagewinkel **K** eingeklebt werden (Klebstoff siehe Zubehör).

- Klebeflächen an Stein und Montagewinkel gut reinigen/primern und gut trocknen lassen.
- Klebstoff an Stein auftragen und mit Spachtel anglätten. Aktivator dünnsschichtig auf Klebefläche der Montagewinkel auftragen.
- Montagewinkel ausgemittet anlegen und gut anpressen. Empfohlene Abbindzeit des verwendeten Klebstoffes einhalten.
- Gerät symmetrisch in Einbauausschnitt bis auf Arbeitsplatte auf die Schnappfederelemente absenken.
- Elektrischen Netzanschluss unter Beachtung der Farbcodierung auf Bedienelement stecken. Schutzleiter auf Steckklemme $\perp$ anschliessen und zugentlasten.



Aufliegender Einbau mit Normal-Einbaurahmen

Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen!

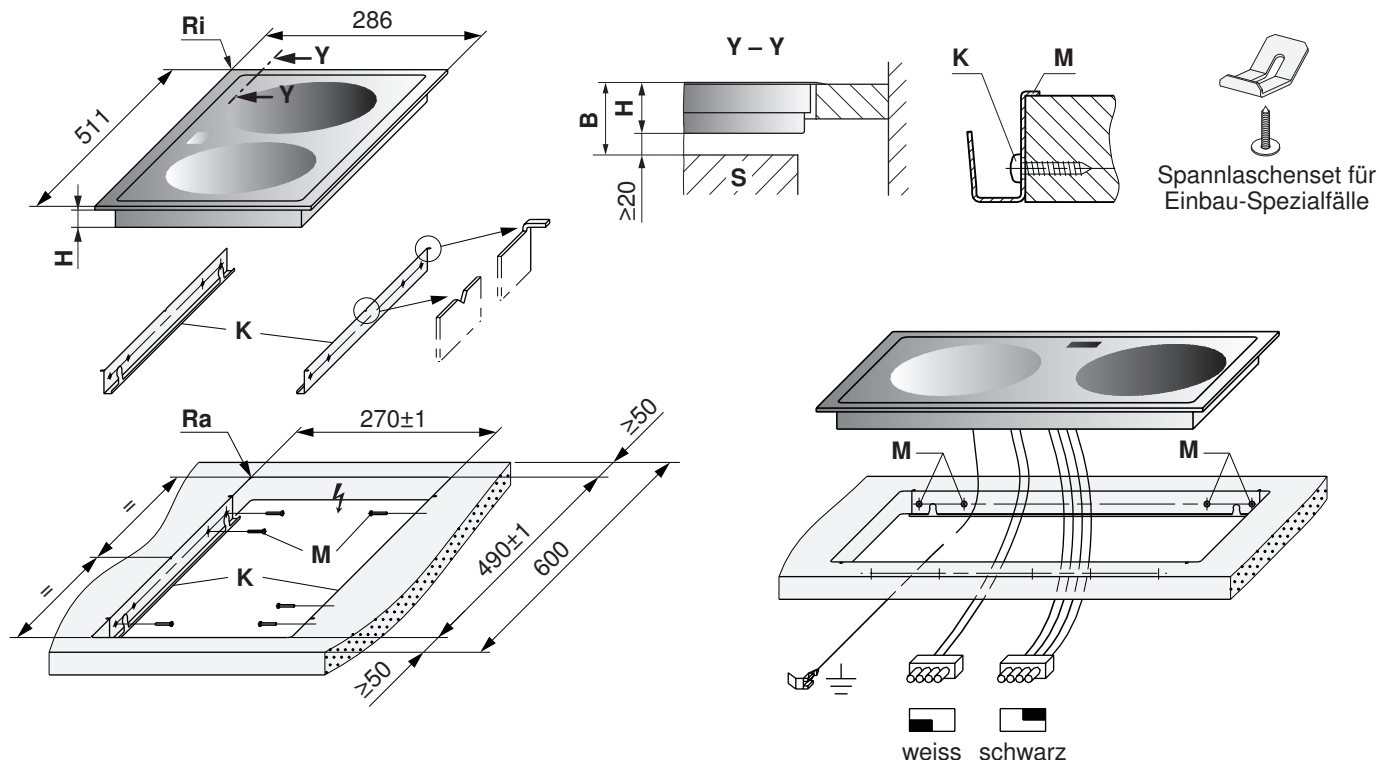

Typ	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V200 E302	≥65 mm	45 mm	10/8 mm

- B** Erforderlicher Freiraum für die Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen
Ri Geräte-Eckradien
S Schublade/Möbel

Installation bei Holzabdeckungen

- Einbauausschnitt präzise erstellen.
- Montagewinkel **K** ausgemittet und gemäss Zeichnung mit Holzschrauben **M** im Einbauausschnitt fixieren.
- Gerät symmetrisch in Einbauausschnitt bis auf Arbeitsplatte auf Schnappfederelemente absenken.
- Elektrischen Netzanschluss unter Beachtung der Farbcodierung auf Bedienelement stecken. Schutzleiter auf Steckklemme $\perp$ anschliessen und zugentlasten.

Installation bei Steinabdeckungen

Bei Steinabdeckungen können die Montagewinkel **K** eingeklebt werden (Klebstoff siehe Zubehör).

- Klebeflächen an Stein und Montagewinkel gut reinigen/primern und gut trocknen lassen.
- Klebstoff an Stein auftragen und mit Spachtel anglätten. Aktivator dünnsschichtig auf Klebefläche der Einbauschiene auftragen.
- Montagewinkel ausgemittet anlegen und gut anpressen. Empfohlene Abbindzeit des verwendeten Klebstoffes einhalten.
- Gerät symmetrisch in Einbauausschnitt bis auf Arbeitsplatte auf die Schnappfederelemente absenken.
- Elektrischen Netzanschluss unter Beachtung der Farbcodierung auf Bedienelement stecken. Schutzleiter auf Steckklemme $\perp$ anschliessen und zugentlasten.




Aufliegender Einbau mit DualDesign

Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen!

 Bei aufliegendem Einbau das Spannlaschenset H61548 verwenden. Das Spannlaschenset ist im Lieferumfang nicht enthalten.

CookTop V400 E604B (31163)
CookTop V400 E604 (31164)

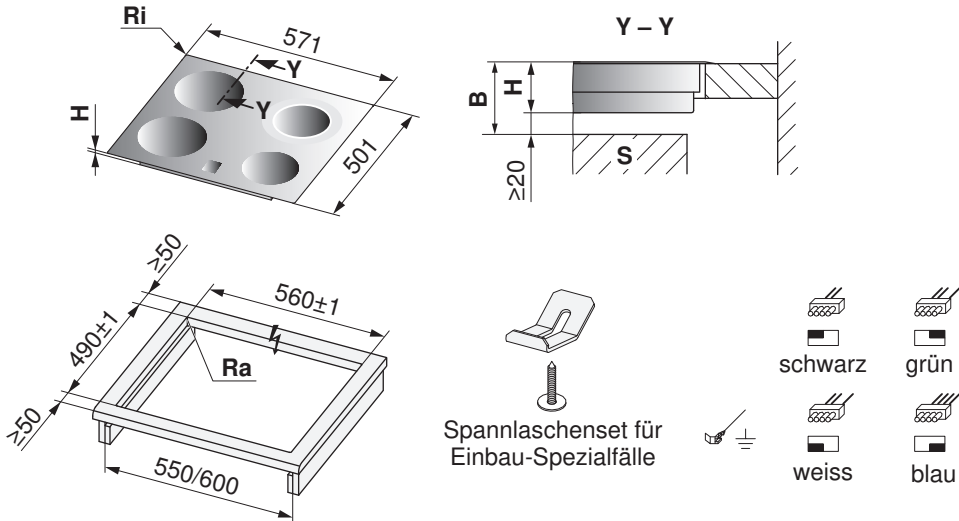

Typ	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V400 E604/B	≥67 mm	47 mm	5/2 mm

- B** Erforderlicher Freiraum für die Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen
Ri Geräte-Eckradien
S Schublade/Möbel


Installation

- Einbauausschnitt präzis erstellen.
- Gerät sorgfältig in Einbauausschnitt legen und gegen Arbeitsplatte gut aufliegend andrücken.



Flächenbündiger Einbau mit DualDesign

Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen!

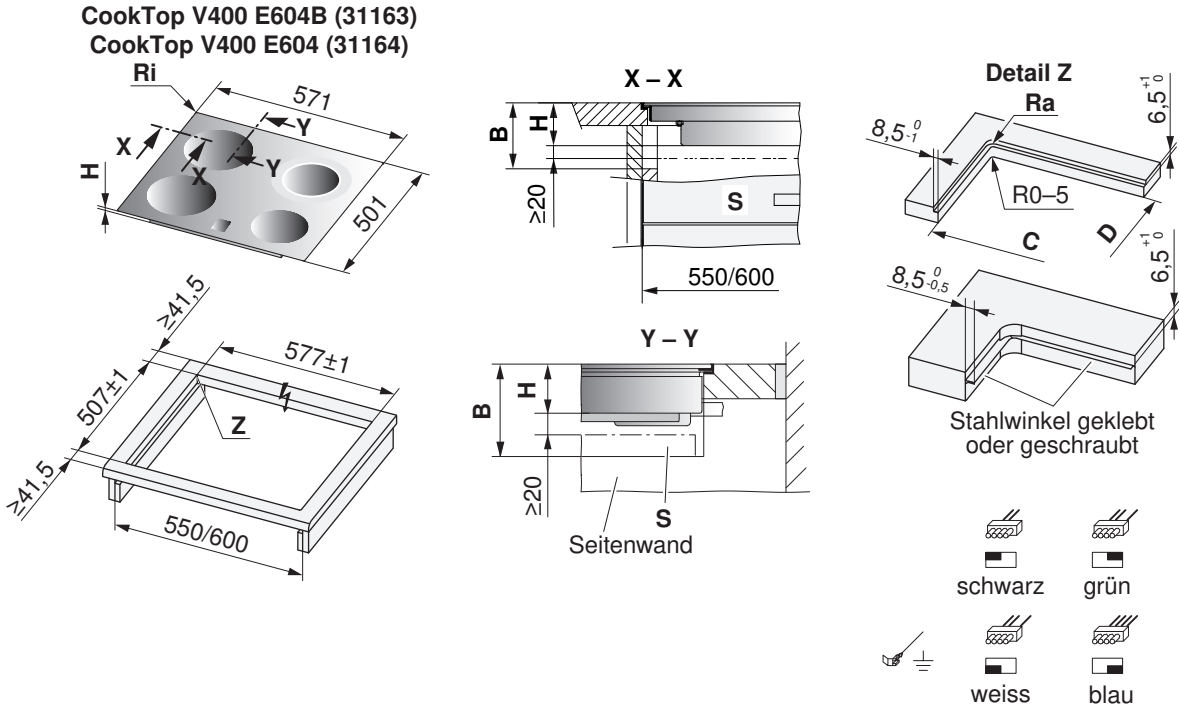

Typ	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V400 E604/B	≥75 mm	560/490 mm	47 mm	5/2 mm

- B** Erforderlicher Freiraum für die Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
- H** Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
- Ra** Ausschnitt-Eckradien aussen
- Ri** Geräte-Eckradien
- S** Schublade/Möbel

Installation


- Einbauausschnitt präzis erstellen.
 - Die Auflagefläche kann ausgefräst, durch den Einbau von Holz-/Steinleisten oder mit dem Stahlwinkelset (siehe Zubehör) erzeugt werden.

 Der Zugang von unten zum Gerät muss über die ganze Ausschnittfläche gewährleistet sein. Im Servicefall kann der Induktionsgenerator mit dem Tragblech von unten ausgebaut werden. Die berührungssichernden Abdeckungen müssen von unten weggeschraubt werden können.
- Ausschnitt und Gerät – gemäss Angaben in beige packter Einkittanleitung – vorbereiten.
- Gerät sorgfältig einkitten und Silikonkittfugen min. 24 Stunden trocknen lassen.
- Elektrischen Netzanschluss evtl. vor Einsetzen des Geräts erstellen.



Aufliegender Einbau mit Übermass-Einbaurahmen

Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen!

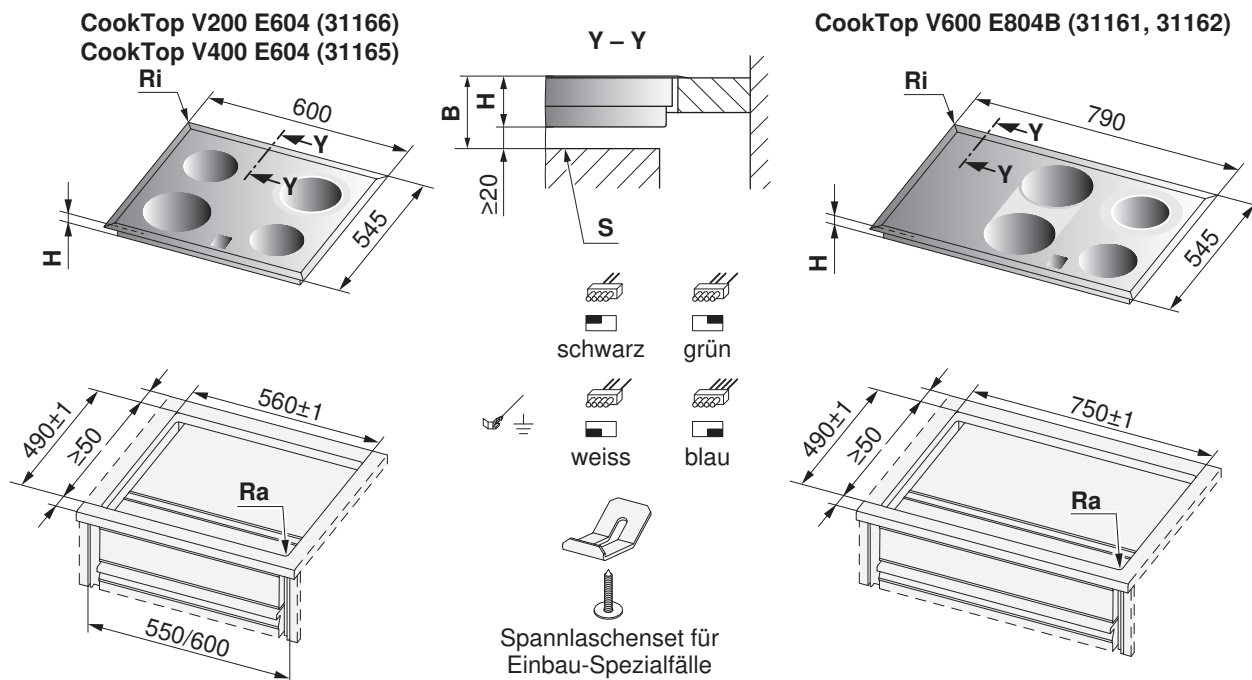

Typ	B	H	Eckradius Ra/Ri
CookTop V200 E604, CookTop V400 E604, CookTop V600 E804B	≥60 mm	40,5 mm	10/8 mm

- B** Erforderlicher Freiraum für die Belüftung und Service-Austausch über die gesamte Ausschnittfläche
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
Ra Ausschnitt-Eckradien aussen
Ri Geräte-Eckradien
S Schublade/Möbel

Installation bei Holzabdeckungen

1. Einbuausschnitt präzise erstellen.
2. Gerät symmetrisch in Einbuausschnitt bis auf Arbeitsplatte absenken.
3. Elektrischen Netzanschluss unter Beachtung der Farbcodierung auf Bedienelement stecken. Schutzleiter auf Steckklemme $\perp$ anschliessen und zugentlasten.
4. Kochfeld mit Spannlaschen von unten fixieren.

Installation bei Steinabdeckungen


1. Gerät symmetrisch in Einbuausschnitt bis auf Arbeitsplatte absenken.
 2. Elektrischen Netzanschluss unter Beachtung der Farbcodierung auf Bedienelement stecken. Schutzleiter auf Steckklemme $\perp$ anschliessen und zugentlasten.
 3. Kochfeld mit Spannlaschen von unten fixieren.
- Geräte mit Übermassrahmen sind auch verwendbar als Ersatz für Kochplattenmulden sowie zum Einbau in Chromnickelstahl-Komplettabdeckungen. Im letzten Fall wird der Kochplattenmuldentheil aus der Chromnickelstahl-Abdeckung herausgeschnitten und durch ein Gerät ersetzt (Arbeitsplattendicke min. 30 mm). Im Gegensatz zum Normaleinbau mit «Klick-in»-System wird das Gerät mit Spannlaschen von unten fixiert.




Variabilitätsbereiche der Spezial-Ausschnittmasse

CookTop V200 E604 (31166)


CookTop V400 E604 (31165)

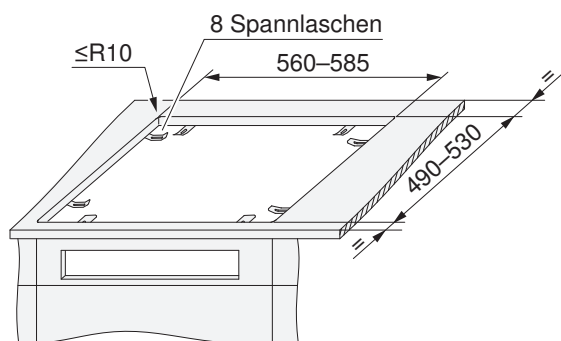


CookTop V600 E804B (31161, 31162)

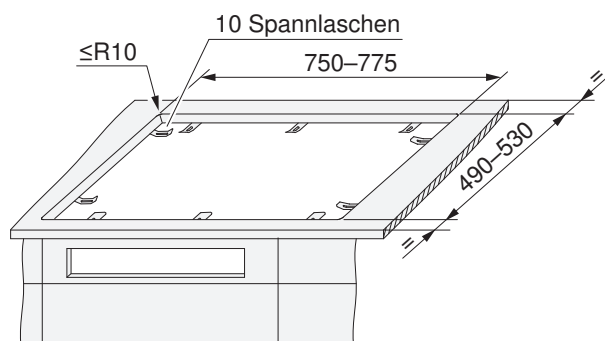

Verfestigungen der Ausschnitte bei einer Chromnickelstahl-Komplettabdeckung

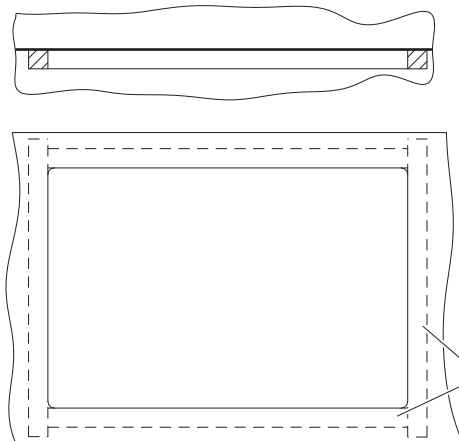

Anordnung der Spannlaschen

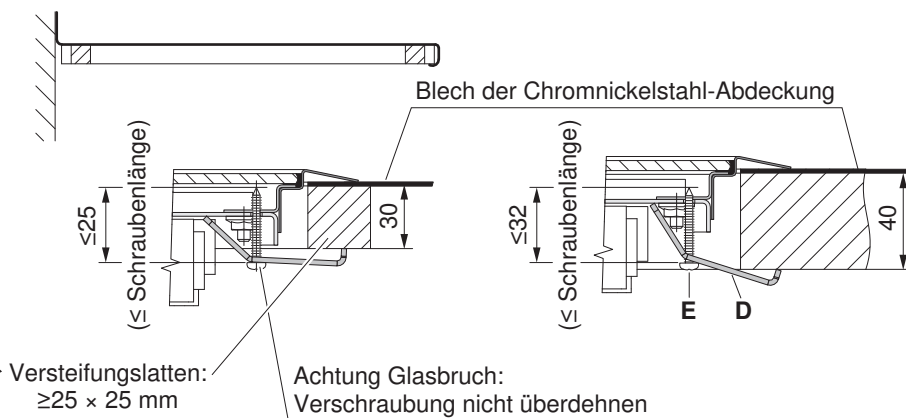

Die Installationshinweise hinsichtlich elektrischer und sicherheitstechnischer Belange haben auch für diesen Einbau volle Gültigkeit.

1. Ausschnitt in Arbeitsplatte (falls nicht schon vorhanden) möglichst massgenau und rechtwinklig erstellen. Minimale Ausschnittmasse anstreben.
2. Mittels beige-packten Spannlaschen **D** und Schrauben **E** Gerät im Ausschnitt festspannen. Falls nötig Lattenverstärkungen einbauen und damit Abdeckung plan richten.