



**Die Installation darf nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden. Alle Arbeitsschritte müssen der Reihe nach vollständig ausgeführt und kontrolliert werden.**

## Gültigkeitsbereich

Diese Installationsanleitung gilt für:

**62032** (AiroClearWand V2000 V90, Baubreite 90 cm)

## Allgemeine Hinweise



**Bei gleichzeitigem Betrieb von Feuerungen (z. B. Holz-, Gas-, Öl- oder Kohleheizgeräte) ist ein gefahrloser Betrieb nur möglich, wenn am Standort des Gerätes der Raumunterdruck von 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschritten wird. Vergiftungsgefahr! Eine ausreichende Frischluftzufuhr muss gewährleistet sein, z.B. durch nicht verschliessbare Öffnungen in Türen oder Fenstern und in Verbindung mit Zuluft-/Abluftmauerkasten oder durch andere technische Massnahmen.**



**Wird das Gerät über Gaskochfelder eingebaut, muss jede Kochzone mit einer Züandsicherung ausgestattet sein und die Mindestabstände (siehe «Abmessungen») müssen eingehalten werden.**



**Eine einwandfreie Reparatur kann nur gewährleistet werden, wenn jederzeit eine zerstörungsfreie Deinstallation des kompletten Gerätes möglich ist.**

## Typenschild

► Die Fettfilter entfernen. Das Typenschild befindet sich an der Innenseite des Gerätes.

## Mitgeliefertes Installationszubehör

Alle Befestigungselemente sind im Lieferumfang enthalten.

## Abluftbetrieb



**Die Abluft darf nicht in einen Schornstein geführt werden, der für Abgase von gas- oder mit anderen Brennstoffen betriebenen Geräten benutzt wird. Die örtlichen feuerpolizeilichen Vorschriften beachten.**

## Elektrische Anschlüsse



**Elektrische Anschlüsse sind durch fachkundiges Personal nach den Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und nach den Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätswerke auszuführen.**

Ein steckerfertiges Gerät darf nur an eine vorschriftsmässig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. In der Hausinstallation ist eine allpolige Netz-Trennvorrichtung mit 3 mm Kontaktöffnung vorzusehen. Schalter, Steckvorrichtungen, LS-Automaten und Schmelzsicherungen, die nach der Geräteinstallation frei zugänglich sind und alle Polleiter schalten, gelten als zulässige Trenner. Eine einwandfreie Erdung und getrennt verlegte Neutral- und Schutzleiter sorgen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Nach dem Einbau dürfen spannungsführende Teile und betriebsisolierte Leitungen nicht berührbar sein. Alte Installationen überprüfen.


- Einsatzhöhe der Geräte: Die elektrische Sicherheit ist bis 2000 m. ü. M. gewährleistet.
- Angaben über erforderliche Netzspannung, Stromart und Absicherung dem Typenschild entnehmen.



**Der Stecker darf nicht abgeschnitten werden.**



## Abmessungen

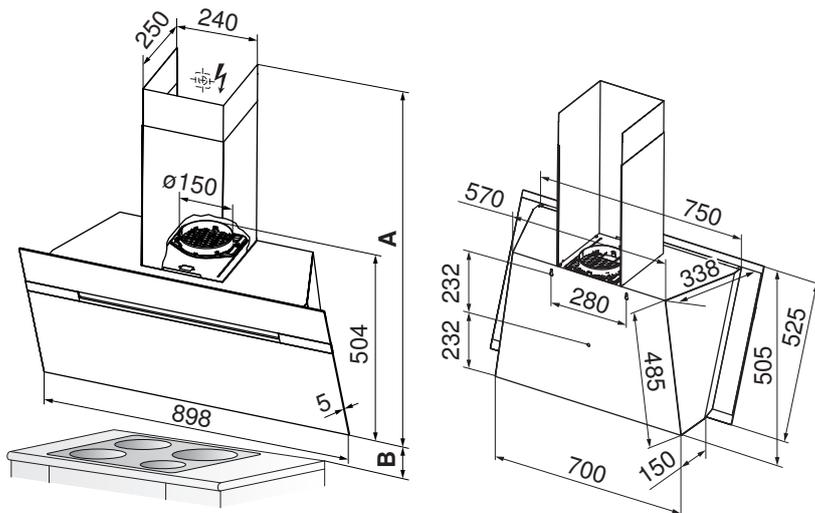

### Teleskopverschalung

(Nur für Abluft in verschiedenen Höhen erhältlich)

Höhe **A**: Siehe Planungsdokumente für Küchengeräte


### Abstand über Kochfeld

Mindestabstand **B**:

Bei Elektrokochfeld: min. 400 mm

Bei Gaskochfeld: min. 500 mm

### Verwendung von Gesteinsabdeckungen

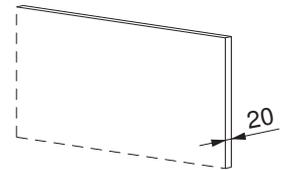

Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke möglich.

## Installation

### Installationshinweise

- Neben der korrekten Auslegung der Abluftleitung ist die entsprechende Nachströmung der Zuluft zu gewährleisten.  
**Abluft braucht Zuluft.**
- Seitliches Wegführen der Abluftleitung durch die Kaminverschalung vermeiden.
- Planungsmerkmale für eine zerstörungsfreie Deinstallation und Wartung des Gerätes.
  - Teleskopverschalung nicht in abgehängte Decke führen.
  - Von Silikonfugen an der Teleskopverschalung und dem Gerät wird abgeraten.
  - Jegliche Verputz-, Gips-, Tapezier- oder Malerarbeiten sind vor der Geräteinstallation auszuführen.

## Installationsanleitung

Wandhaube

Betriebsart: Abluft/Umluft

Dunstabzug AiroClearWand V2000 V90




1185037-01


19.10.2021

### Installation

1. Papierschablone an der Wand befestigen. Dabei Mindestabstand zum Kochfeld beachten und Schablone waagrecht ausrichten.
2. Drei Löcher für Schrauben **S1** bohren.
3. Die oberen beiden Schrauben **S1** in die Wand hinein schrauben und 5 mm herausstehen lassen.
4. Bei Umluft: Auslassgitter **B** montieren, Aktivkohlefilter links und rechts vom Lüfter montieren.

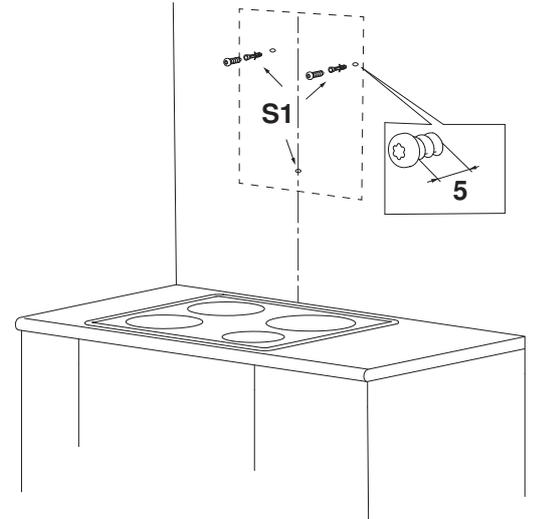

5. Haube an beiden Schrauben **S1** einhängen.
6. Haube öffnen und Fettfilter entfernen.
7. Schraube **S1** festziehen und mittlere Schraube **S1** montieren.
8. Netzkabel **C** einstecken und mit Kabelbride **D** und Schraube **S2** (Ø 3,5 mm × 9,5 mm) befestigen.

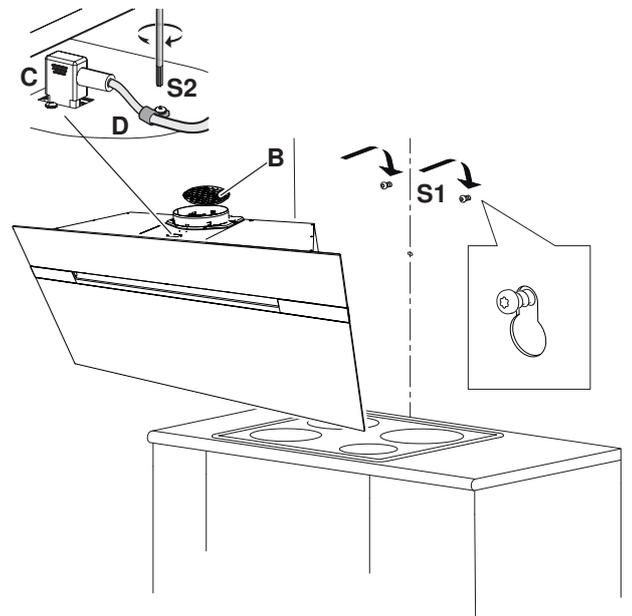

- Die Punkte 9-11 sind nur für Hauben im Abluftbetrieb durchzuführen.
9. Löcher für Kamin Befestigungsbügel **E** bohren und Bügel **E** mit zwei Schrauben **S1** unter der Decke befestigen.
  10. Abluftschlauch montieren, darauf achten, dass Rückstauklappe nach der Montage des Rohrs noch funktioniert.
  11. Kamin mittels zwei Schrauben **S4** (Ø 2,9 mm × 6,5 mm) montieren.
  12. Funktion testen

