



Allgemeine Informationen

Bezeichnung	Artikelnummer	Bezeichnung	Artikelnummer	Farbe
LRC	H4.2775	LAC	H4.2811	schwarz
	H4.2780		H4.2812	weiss
	H4.2770		H4.2810	chrom

Typenschild

Dieses befindet sich an der Innenseite des Gerätes.


Zubehörteile

Ersatz-Aktivkohlefilter H4.0770 nur für LRC.




Um die Aktivkohlefilter vor Feuchtigkeit zu schützen, sind diese in eine Plastikfolie eingepackt.
Vor Inbetriebnahme des LRC ist die Plastikfolie von den Aktivkohlefiltern zu entfernen!

Anschlussmöglichkeiten

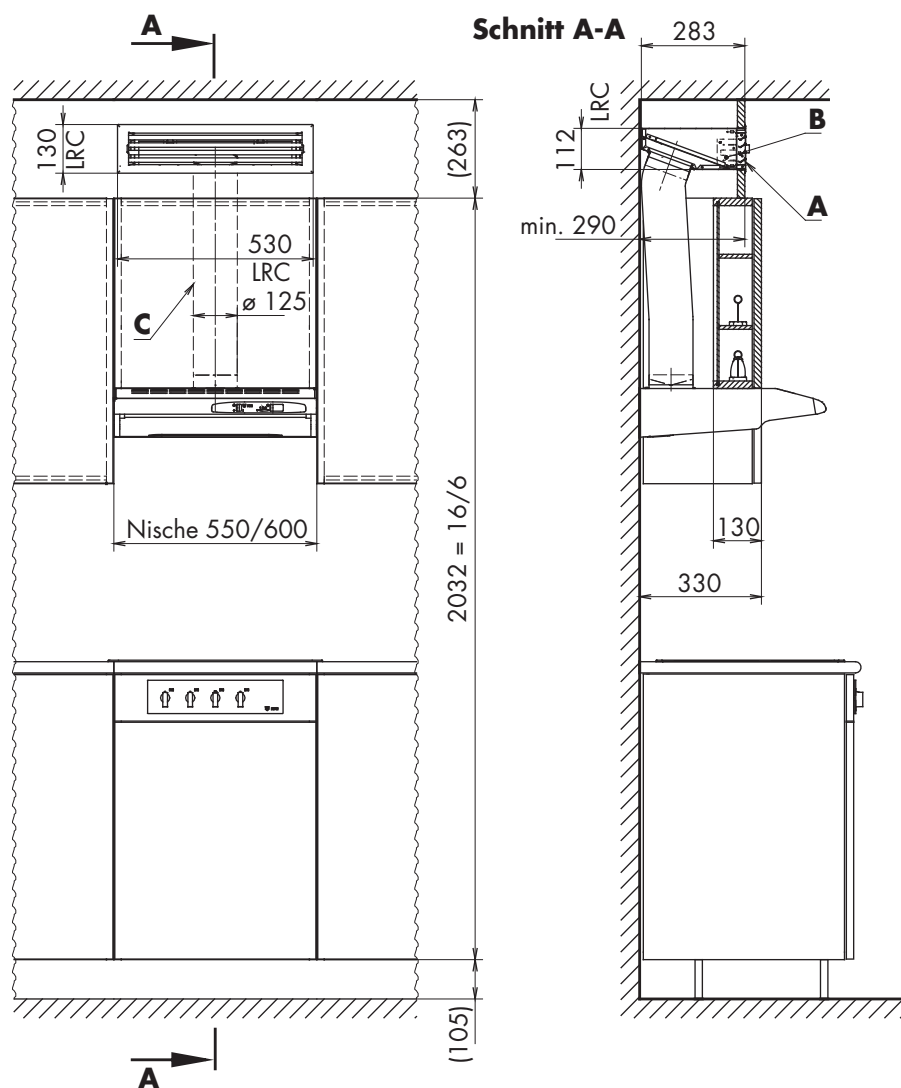

Schnitt A-A

Anschluss eines Dunstabzuges mit Abluftanschluss; Abluftstutzendurchmesser 125 mm (E; Seite 2/6) und Rohrdurchmesser 125 mm C.

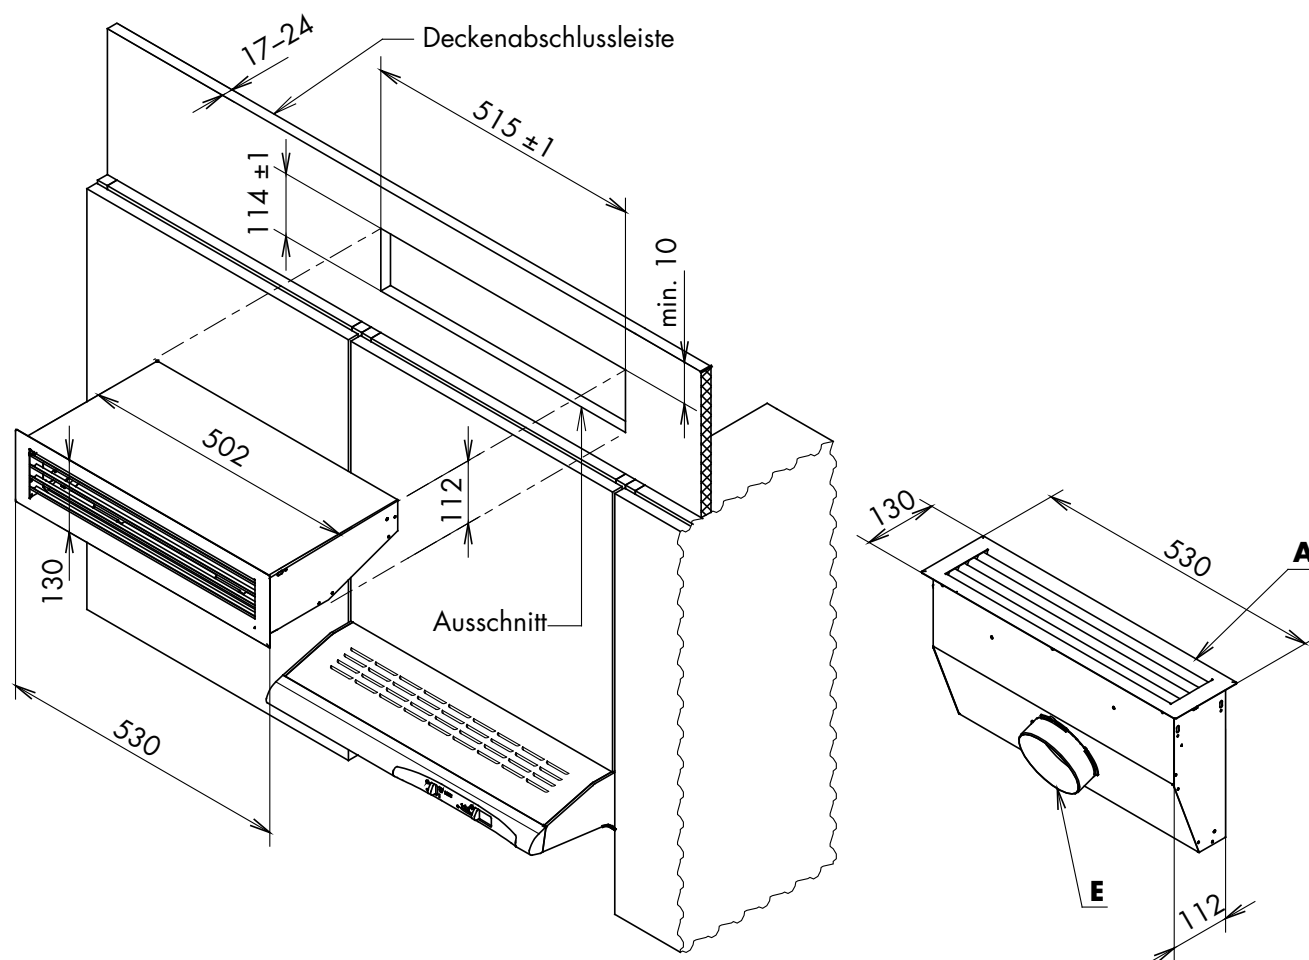**Montage**

- Öffnung $515 \pm 1 \times 114 \pm 1$ mm in der Deckenabschlussleiste erstellen.
- Vor dem Kassetten-Einbau ist der Stutzen **E** zu entfernen.
- Gerät **A** in die Einbauöffnung schieben.
- Mit dem in der Verpackung beigeigten Befestigungsschraubensatz (Art.-Nr. K0.1200) muss links und rechts eine Schraube gesetzt werden.

Notice d'installation

Cassette de recyclage d'air/ cassette d'évacuation d'air
LRC/ LAC
H40830



H40830-R02

31.03.2015

3 / 6

Information générales

Désignation	No de modèle	Désignation	No de modèle	Couleur
LRC	H4.2775	LAC	H4.2811	noir
	H4.2780		H4.2812	blanc
	H4.2770		H4.2810	chromé

Plaque signalétique

Celle-ci se trouve à l'intérieur de l'appareil.


Accessoires

Filtre de rechange à charbon actif H4.0770 seulement pour LRC.



Pour protéger les filtres à charbon actif de l'humidité, ceux-ci doivent être emballés dans un film plastique.
Il faut retirer le film plastique des filtres à charbon actif avant la mise en service de la cassette de recyclage d'air!

Possibilités de raccordement

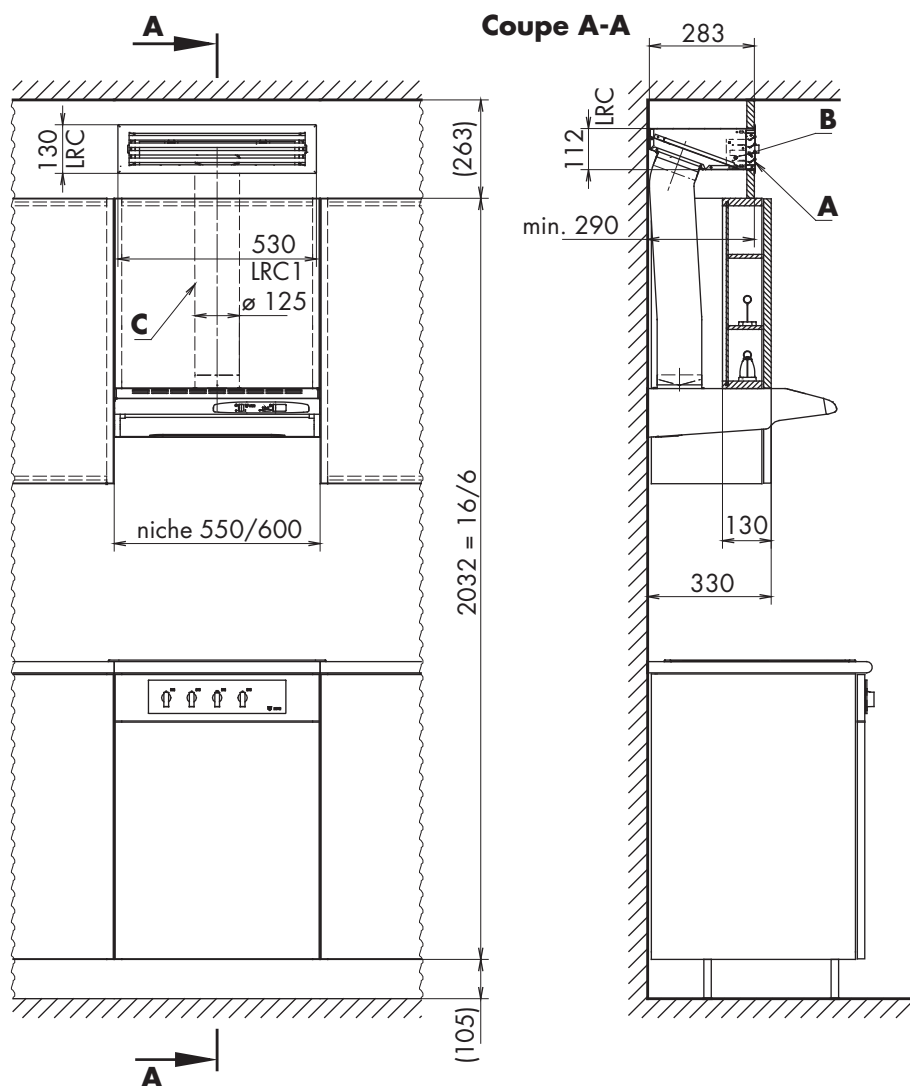


Coupe A-A

Raccordement à une hotte à évacuation. Manchon d'évacuation $\varnothing$ 125 mm (E, page 4/6) et tuyau $\varnothing$ 125 mm C.



Montage

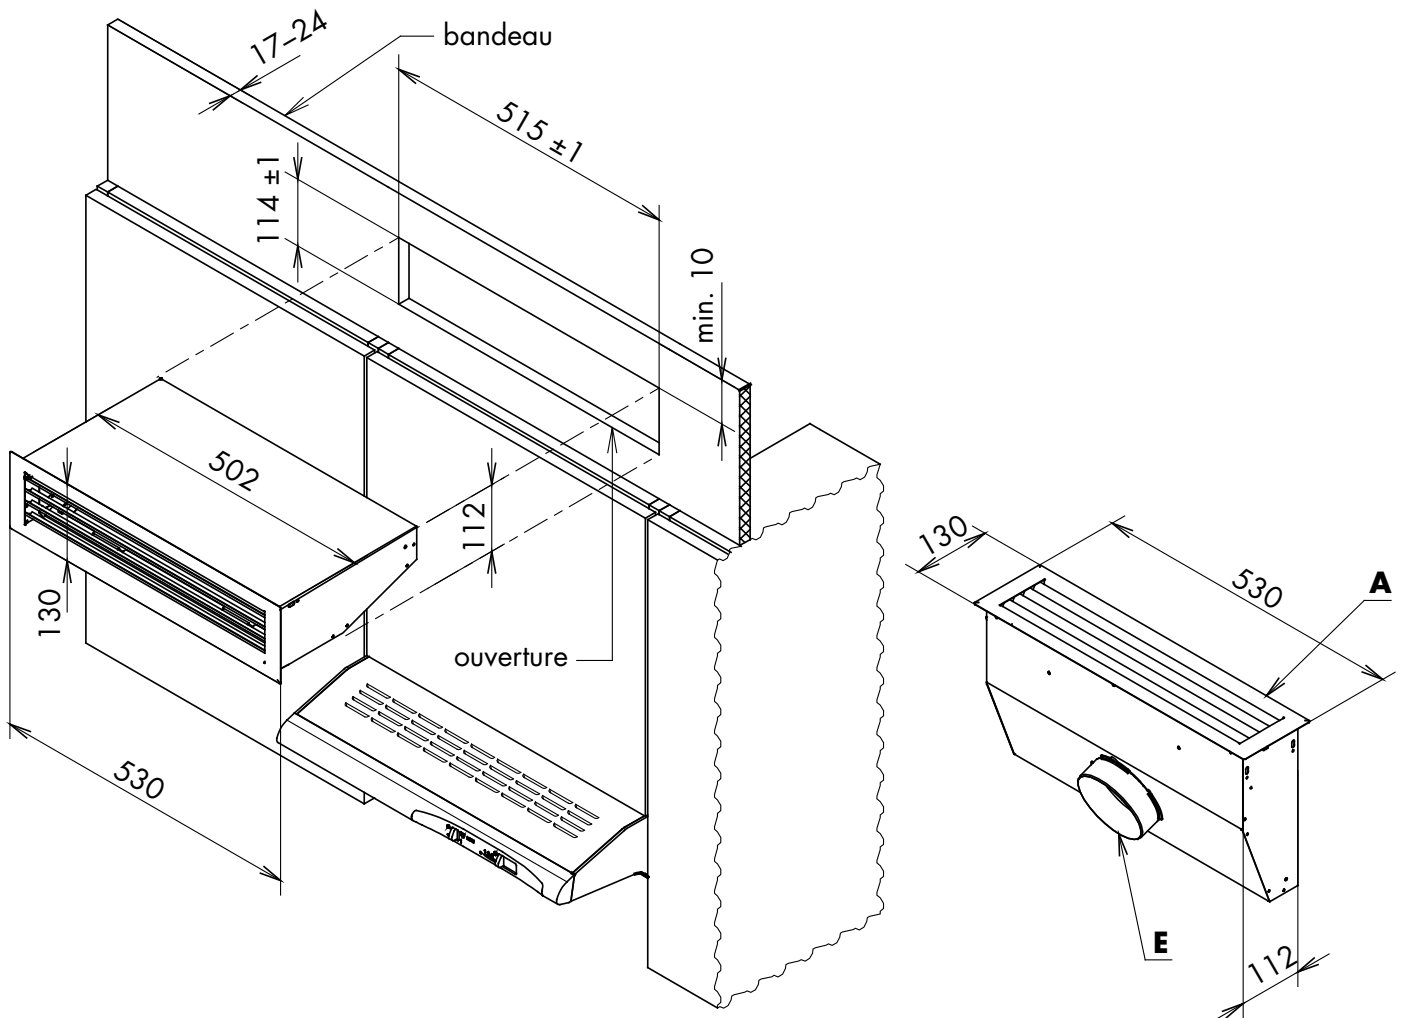

- Découper l'ouverture $515 \pm 1 \times 114 \pm 1$ mm dans le bandeau.
- Avant de monter la cassette, enlever le manchon d'évacuation **E**.
- Glisser l'appareil **A** dans l'ouverture.
- A l'aide du jeu de vis de fixation figurant dans l'emballage (no. d'article K0.1200), placer une vis à droite et une vis à gauche.

Istruzioni d'installazione

Cassetta di riciclaggio dell'aria/ cassetta di uscita dell'aria
LRC/ LAC
H40830



H40830-R02

31.03.2015

5 / 6

Informazioni generali

Denominazione	Numero del modello	Denominazione	Numero del modello	Colore
LRC	H4.2775	LAC	H4.2811	nero
	H4.2780		H4.2812	bianco
	H4.2770		H4.2810	cromo

Targhetta dei dati

Questa si trova sul lato interno dell'apparecchio.


Accessori

Sostituzione del filtro a carboni attivi H4.0770 solo per LRC.




Per proteggerli dall'umidità, i filtri a carboni attivi sono imballati in pellicola di plastica.
Prima della messa in funzione del filtro, rimuovere la pellicola!

Possibilità d'allacciamento

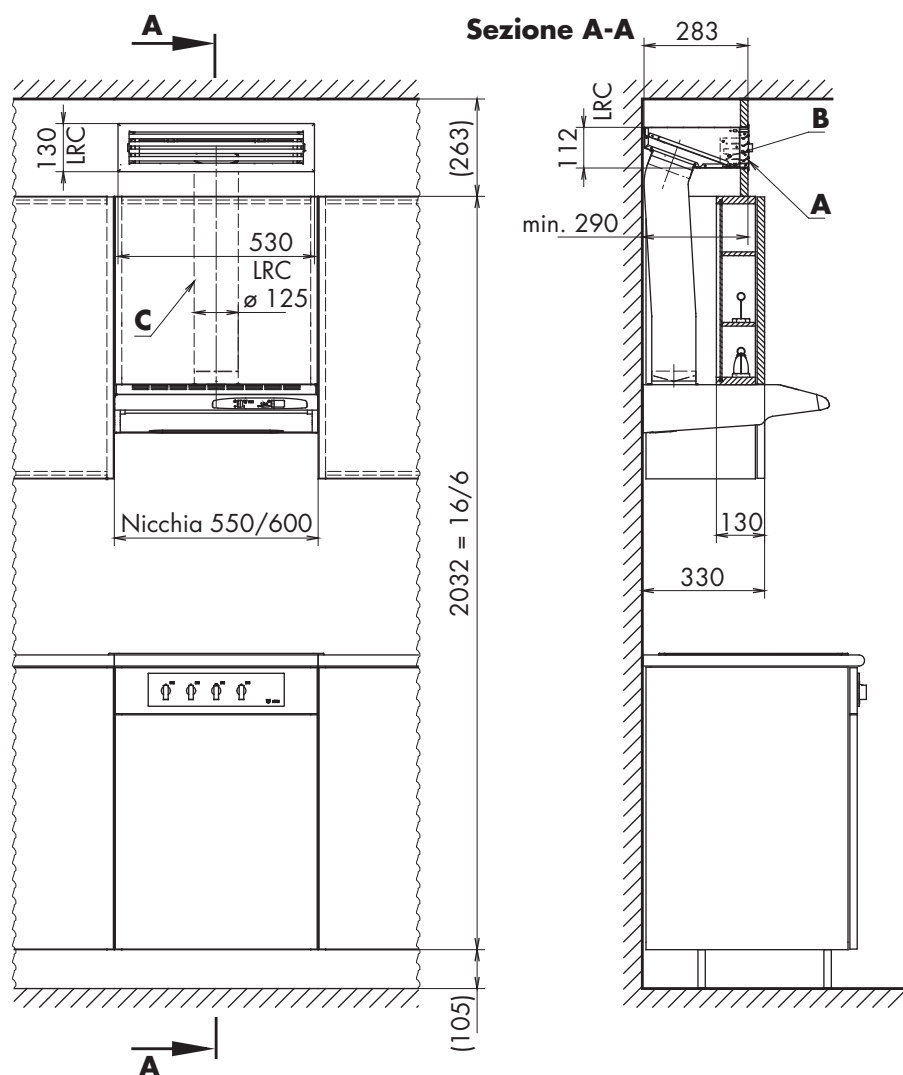

Sezione A-A

Il collegamento di una cappa aspirante con allacciamento dell'aria di scarico; diametro del bocchettone dell'aria di scarico 125 mm (E; pagina 6/6) e diametro del tubo 125 mm C.

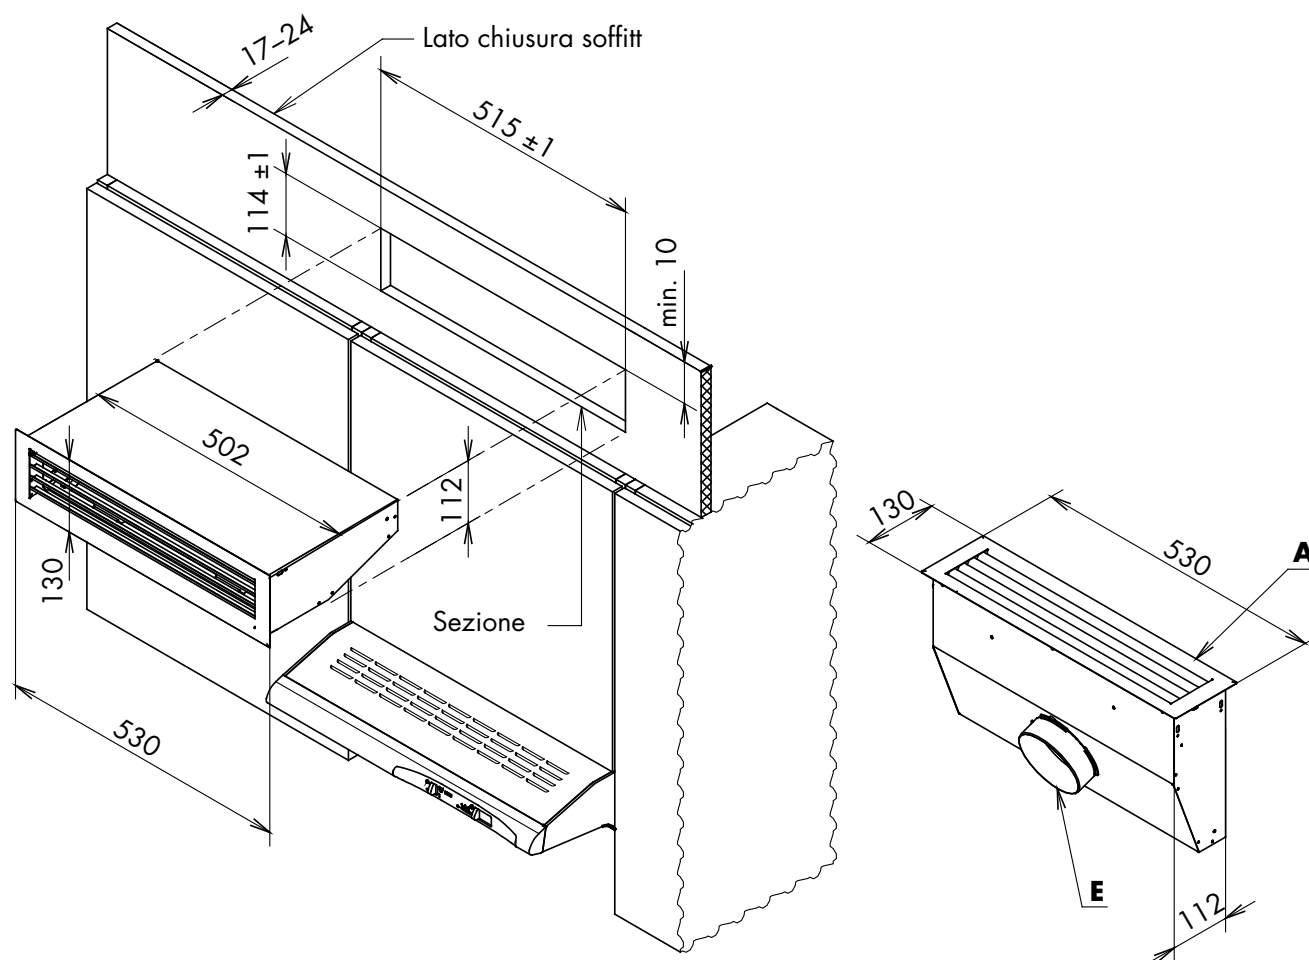**Montaggio**

- Praticare un'apertura di $515 \pm 1 \times 114 \pm 1$ mm nel listello di chiusura del soffitto.
- Prima di montare la cassetta, togliere il bocchettone **E**.
- Spingere l'apparecchio **A** nell'apposita sede.
- Utilizzando il set di viti di fissaggio (art. n° K0.1200) accluso nella confezione, montare una vite a sinistra e una a destra.